Panasonic

取扱説明書

ポータブルブルーレイディスクプレーヤー

ыт DMP-B200



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理!エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

製品に関する情報は、パナソニックホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/bdplayer/

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(→ 44 ~ 47 ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。




















付属品

付属品をご確認ください。反



- 付属品をなくされたときは、サービスルート扱いでご用 意しているものがありますので、ご注文ください。(品 番を記載しているもののみ)
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- ◆ 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。
- イラストと実物の形状は異なっている場合があります。

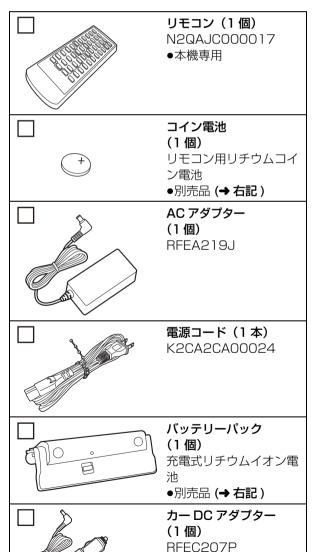

■ 別売品のご紹介

	(1.0 m)	RP-CDHS10
HDMI ケーブル	(1.5 m)	RP-CDHS15
	(2.0 m)	RP-CDHS20
	(3.0 m)	RP-CDHS30
レンズクリーナー		SZZP1038C*
ブルーレイ /DVD ディスク クリーナー		RP-CL750
コイン電池 (リモコン用リチウムコイン電池)		CR2025
バッテリーパック (充電式リチウムイオン電池)		DY-DB35

※ サービスルート扱いでご用意しております。 お買い上げの販売店にご注文ください。

付属品、別売品の品番は、2010 年 12 月現在のものです。変更されることがあります。

付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で お買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic



http:// club.panasonic.jp/mall/ sense/

携帯電話からもお買い求めいただけます。



http://p-mp.jp/cpm

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



もくじ 「安全上のご注意」を必ずお読みください。(→ 44~47ページ)

■ 本書内の表現について 本書内で参照していただくページを (→ ○○) で示しています。

■ 午目 10公別について	7+
準備	
取り扱いについて	4
ソフトウェアの更新	5
各部のはたらき	
ディスク・SD カードについて	
画面の角度を調整する	
電源を準備する	
電源を入 / 切する	12
液晶画面の映像を調整する	12
ディスク・SD カードを入れる	
スタード回面を衣がする	13
映像	
	14
市販またはレンタルの BD ビデオや	
DVD ビデオを再生する	14
番組を録画したディスクを再生する	14
ハイビジョン動画 (AVCHD) や	
MPEG2、持ち出し番組を再生する	
チャプターを再生する	
プレイリストを再生する 再生中のいろいろな操作	
信号切換や再生方法の設定などをする	
副映像のある BD ビデオを楽しむ	
写真	
写真 (JPEG) を再生する	20
with this c	
音楽	
音楽を再生する	22
接続	
テレビなどと接続して楽しむ	 23
ビエラリンク (HDMI) を使う	

設定

本機の設定を変える(初期設定)......26

必	要	な	لح	*
~	\rightarrow	-0-	_	_

MP3/JPEG/AVCHD/MPEG2	
ファイルについて	30
デジタル出力される音声と設定の関係	32
こんな表示が出たら	33
牧障かな!?	
甲語解説	38
仕様	42
呆証とアフターサービス(よくお読みください)	
さくいん	50

取り扱いについて

本機の設置

- ◆ 本機を移動させるときは画面を閉じてください。また、画面を持たないでください。
- 液晶画面を下にして置かないでください。液晶画面 の表面に傷がつく原因になります。
- レコーダーなどの熱源となるもの の上に置かない。
- 温度変化が起きやすい場所に設置 しない。
- 「つゆつき」が起こりにくい場所 に設置する。(→ 下記)
- 不安定な場所に設置しない。
- 重いものを上に載せない。
- 車の中に取り付けない。

つゆつきについて

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、 ビンの表面に水滴が発生します。このような現象を「つゆつき」といいます。

- •「つゆつき」が発生しやすい状況
 - ・ 急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い 場所への移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が 直接あたるなど)
 - ・湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき
 - ・ 梅雨の時期
- 「つゆつき」が起こったときは故障の原因になりますので、 設置場所の温度になじむまで(約2~3時間)、電源を 切ったまま放置してください。

お手入れ

■ 本機

- バッテリーパックを外しておく、または電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
- 汚れがひどいときは、水にひたした布をかたく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの 溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるお それがありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんは液晶画面には使用しないでください。外装 ケースへのご使用の際は、その注意書きに従ってください。

お知らせ

● 液晶画面や画面の周りは特殊な加工をしています。 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面に傷がつく原因になります。

■ レンズ

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な再生ができなくなることがあります。使用環境や使用回数にもよりますが、約1年に一度、別売のレンズクリーナー (→2)でほこりなどの除去をおすすめします。使いかたは、レンズクリーナーの説明書をご覧ください。

● CD タイプのレンズクリーナーはご使用になれません。


ディスク・SD カードの取り扱い

■ 持ちかた



■ ディスクが汚れたとき

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

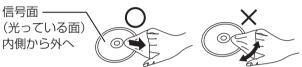

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない

汚れがひどいときは、別売のブルーレイ /DVD ディスククリーナー (→2) をご使用ください。

■ 破損や機器の故障防止のために 次のことを必ずお守りください。

- 折り曲げたり、落としたり、激しい振動を与えたりしない。
- ◆ お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりしない。

● ディスク

- ・シールやラベルをはらない。(ディスクにそりが 発生したり、回転時のバランスがくずれて使用 できないことがあります)
- ・印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使う。 ボールペンなど、先のとがった硬いものは使わない。
- ・傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- 以下のディスクを使わない。
 - シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているレンタルなどのディスク
 - そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
 - ハート型など、特殊な形のディスク



● SD カード

· SD カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない。

■ 保管場所

次のような場所に置いたり保管したりしないでください。

- ほこりの多いところ
- 高温になるところ
- 温度差が激しいところ ● 湿度の高いところ ● 湯気や油煙の出るところ
- 冷暖房機器に近いところ 直射日光のあたるところ
- 静電気・電磁波の発生するところ(大切な記録内容

が損傷する可能性があります)

使用後はケースに収めてください。

■ カードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」 では、ファイル管理情報が変更されるだけで、カード 内のデータは完全には消去されません。廃棄/譲渡の 際は、カード本体を物理的に破壊するか、市販のパソ コン用データ消去ソフトなどを使ってカード内のデー 夕を完全に消去することをおすすめします。カード内 のデータは、お客様の責任において管理してください。

充電式リチウムイオン電池につ いて

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイク ル協力店へご持参ください。

使用済み充電式電池の届 け先

最寄りのリサイクル協力



充電式 リチウムイオン 雷池使用

Li-ion 20

店へ 詳細は、一般社団法人

JBRC のホームページをご参照ください。

● ホームページ http://www.jbrc.net/hp

使用済み充電式電池の取り扱いについて

● 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。

海外で使うには

AC アダプターは、電源電圧 (100 V ~ 240 V)、電源周波数 (50 Hz、60 Hz) でご使用いただ けます。市販の変圧器などを使用す ると、故障する恐れがあります。



国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なり ます。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に 合ったプラグを準備してください。変換プラグは、お買い 上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。

充電のしかたは、国内と同じです。AC アダプターは日本 国内で使用することを前提として設計されておりますが、 海外旅行等での一時的な使用は問題ありません。

● ご使用にならないときは変換プラグをACコンセント から外してください。

ソフトウェアの更新

動作の改善や、新機能の追加のために、当社は本機の ソフトウェアを随時更新、無償で提供させていただい ております。

下記の WEB ページから最新のソフトウェアをパソコ ンにダウンロードすることができます。

CD-R にコピーした後、本機に入れることでソフト ウェアを更新することができます。

http://panasonic.jp/bdplayer/


- ソフトウェアの更新中は他の操作はできません。 また、故障の原因となりますので、以下の操作は行 わないでください。
 - 本機の電源を切る
 - 電源プラグをコンセントから抜く
 - ディスクぶたを開ける
- ◆ ソフトウェアの更新中は[め] ランプと[CHARGE]ラ ンプが点灯します。(**→ 6**)
- ◆ 本機のソフトウェアのバージョンは初期設定「ソフ トバージョン情報 | (→ 29) をご確認ください。

各部のはたらき


本体

(本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています。)

正面

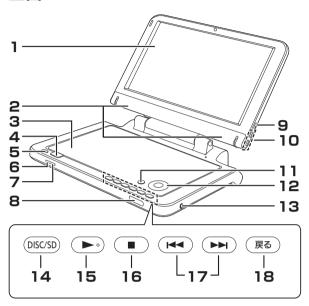


背面

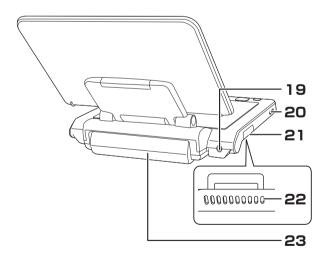

- 1 液晶画面
- 2 スピーカー
- 3 ディスクぶた
- 4 ディスクぶたを開ける (→ 13)
- 5 本機の電源を入/切する (→ 12)
- 6 [ტ] ランプ:AC アダプター接続時に点灯(電源「切」時のみ)(→ 10)/出画「切」時に点滅(→ 12)
- **7** [CHARGE] ランプ: バッテリーパック充電時に点灯 (→ 11)
- 8 リモコン受信部 (→ 7)
- 9 画面設定を変える (→ 12)
- 10 音量を調整する
- 11 サブメニューを表示する
- 12 画面上で選択する / 決定する:
 - 選択する:上下左右 ([▲][▼][◄][▶]) を押す
 - 決定する: (決定) を押す
- 13 ヘッドホン端子 [Ω] (φ 3.5 mm ステレオミニジャック)
- **14** 再生するメディアを切り換える 押すごとに切り換わります。

DISC ↔ SD

- 15 再生する (→ 14)
- 16 停止する (→ 16)
- **17** タイトルなどを飛び越す (→ 16)
 - 早送り・早戻し(サーチ): 再生中に押し続ける
 - スロー再生:一時停止中に押し続ける
 - スキップ: 再生中または一時停止中に押す
- 18 前の画面に戻る
- 19 AC アダプターを接続する (→ 10)
- 20 テレビなどと接続して楽しむ (→ 23)
- 21 SD カードを入れる (→ 13)
- 22 排気孔
- 23 バッテリーパック(付属)

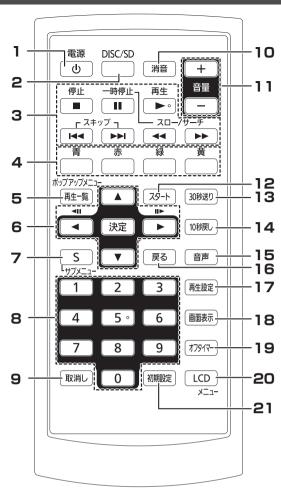


■ コイン電池(付属)を入れる

① ホルダーを引き抜く



ここを押しながら引き抜く

② 電池を入れて、ホルダーを戻す

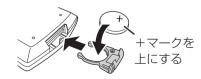

● 電池を廃棄する場合は、不燃ゴミとして処理してくださ い。(または、地方自治体の条例に従ってください)

- 1 本機の電源を入/切する (→ 12)
- 2 再生するメディアを切り換える (→6)
- 3 再生時の基本操作 (→ 14~16)
- 4 画面上の指示に応じて使用する
- 5 再生一覧画面を表示する /
 - ポップアップメニューを表示する (→ 14)
- 6 画面上で選択する / 決定する
 - 選択する:上下左右([▲][▼][◄][▶])を押す
 - 決定する: 決定 を押す
 - サブメニューを表示する
- 8 チャンネルや番組などを番号で選ぶ / 番号や文字を入力する
 - 2けた入力

7

- 例) 5: **0** → 5 ∘ 15: 5 ∘ Ì 1
- 3けた入力
 - $5: 0 \rightarrow 0 \rightarrow$ 例) 15: 0 → 5。 1
- 9 入力した数値などを取り消す
- 10 音声を消す

もう一度押すと解除します。

- 11 音量を調整する
- 12 スタート画面を表示する (→ 13)
- 約30秒先へ飛び越す (→ 16)
- 14 約10秒前へ戻す(→16)
- 15 音声を切り換える (→ 17)
- 16 前の画面に戻る
- 17 再生方法を設定する (→ 18)
- 18 情報を表示する (→ 17、21)
- 19 自動的に電源を切る (→ 12)
- 20 画面設定を変える (→ 12)
- 21 本機の設定を変える (→ 26)

■ リモコンの使用範囲



正面で約7m以内

- リモコンと本機の間に障害物を置かないでください。
- リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の 強い光を当てないでください。

ディスク・SD カード について

ディスク

市販 / レンタルディスク

本機では下記の市販またはレンタルディスクを再生することができます。ディスクロゴはディスクやパッケージをご覧ください。

(→9「リージョンコード/リージョン番号について」)

メディアの種類 とロゴ	特徴	本書内の 表示
BD ビデオ	市販またはレンタル ディスク	BD-V
DVD ビデオ DVD VIDEO	市販またはレンタル ディスク	DVD-V
CD COMPACT COM	CD-DA 方式に準拠する 市販またはレンタル ディスク ● CD-DA 規格に準拠して いない CD (コピーコ ントロール CD など) は、動作および音質の 保証はできません。	CD

記録ディスク

本機では他の機器で記録した下記のディスクを再生することができます。

ファイナライズ済 このマークがあるディスクを本機で再生するには、記録した機器でファイナライズを行う必要があります。ファイナライズの方法など、詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

お使いの機器の単	双扱説明書をご覧くださ	() ₀
メディアの種類 とロゴ BD-RE ^{※ 1}	再生できる内容 / フォーマット ● 録画番組 ● JPEG	本書内の 表示 BD-V ^{※ 2} BD-AV ^{※ 3} JPEG
BD-R ^{※ 1}	● 録画番組	BD-V * 2 BD-AV * 3
DVD-RAM* 4	録画番組JPEGAVCHD	DVD-VR AVCREC JPEG AVCHD
DVD-R/RW ファイナライズ済 R R A4.7	 録画番組 MP3^{※ 5} JPEG ^{※ 5} AVCHD 	DVD-V DVD-VR AVCREC ** 5 MP3 JPEG AVCHD
DVD-R DL ファイナライズ済 R DL +R/+RW/	録画番組MP3JPEGAVCHD録画番組	DVD-V DVD-VR AVCREC MP3 JPEG AVCHD
+R DL ファイナライズ済 CD-R/RW ファイナライズ済	AVCHDCD-DA方式に準拠して 記録された音楽や音声MP3	AVCHD CD MP3
	• JPEG	JPEG

- 使用するディスク、記録状態、記録方法やファイル の作りかたにより再生できない場合があります。
- ※ 1 片面 2 層 (50 GB) のディスク (DL) や、LTH type (→ 40) も再生することができます。
- ※2 ハイビジョンムービーでハイビジョン動画(AVCHD)を 記録した場合や、当社製ブルーレイディスクレコーダー (DMR-BW200)で、ハイビジョンムービーの動画 (AVCHD)を記録した場合
- ※3 2007年以降に発売された当社製ブルーレイディスクレコーダーで、番組やハイビジョンムービーの動画 (AVCHD) などを記録した場合 (2010年12月現在)
- ※4 「RAM 2」マークのついた DVD-RAM ディスク (6X 以上の 高速記録対応) も再生することができます。
- ※5 DVD-RW には対応していません。

リージョンコード / リージョン番号に ついて

発売地域別にディスクとプレーヤーに割り当てられたコード/番号があります。本機では下記のマーク(リージョンコード/リージョン番号)が表示されたディスクを再生することができます。

■ BD ビデオ

「A」または「A」を含むもの 例) が表示されたディスクを再生 することができます。





■ DVD ビデオ

「2」(または「2」を含むもの)、「ALL」が表示されたディスクを再生することができます。 番号は国により違います。









再生できないディスク

- カートリッジ付きの BD-RE (Ver.1.0)
- カートリッジ付きの DVD-RAM (TYPE 1)
- 2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM
- 3.95 GB/4.7 GB DVD-R for Authoring
- 他の機器で記録し、ファイナライズされていない DVD-R (ビデオ方式)、DVD-R DL (ビデオ方式)、 DVD-RW (ビデオ方式)
- PAL 方式で記録されたディスク
- リージョンコード**「A」を含まない** BD ビデオ
- リージョン番号**「2」「ALL」以外**の DVD ビデオ
- HD DVD
- DVD-ROM、CD-ROM、CDV、CD-G、SACD、Photo CD、CVD、MV-Disc、PD
- DVD-RW Ver.1.0
- DVD-RW (片面 2 層)
- DVD オーディオ
- ビデオ CD、SVCD
- WMA ディスク
- DivX ディスク
- 1 秒間に 50 フレームのレートで記録された BD ビデオ
- BDXL

SD カード

本機では他の機器で記録した下記のカードを再生することができます。

メディアの種類	フォーマット	本書内の 表示
SD メモリーカード ^{※ 1}	AVCHDJPEG	AVCHD
(8 MB ~ 2 GB まで) SDHC メモリーカード ^{※ 2}	• MPEG-2	JPEG
(4 GB ~ 32 GB まで) SDXC メモリーカード ^{※3}	MPEG-4 AVC/	SD VIDEO
(48 GB、64 GB)	H.264 [*] ⁴	

- ※ 1 miniSD カードや microSD カードも使用できます。
- ※ 2 microSDHC カードも使用できます。
- ※3 microSDXC カードも使用できます。
- ※4 当社製ブルーレイディスクレコーダー(DMR-BZT900など)で、高画質(VGA)またはワンセグ画質(QVGA)の持ち出し番組を記録した場合
- ◆ 本書では上記の表のカードを「SD カード」と記載しています。
- miniSD カード、microSD カード、microSDHC カード、microSDXC カードは、必ず専用のアダプターを装着してご使用ください。






- 本機は SD 規格に準拠した FAT12、FAT16 形式で フォーマットされた SD メモリーカード、FAT32 形式でフォーマットされた SDHC メモリーカード、 および exFAT 形式でフォーマットされた SDXC メ モリーカードに対応しています。
- 4 GB ~ 32 GB の SD カードは、SDHC ロゴのある SD カードのみ使用できます。
- 48 GBおよび64 GBのSDカードは、SDXCロゴのあるSDカードのみ使用できます。
- ●使用可能領域は、表示容量より少なくなることがあります。
- SDカードをパソコンでフォーマットすると本機では 使用できない場合があります。このようなときは本 機でフォーマットしてください。(→ 19)
- SD カードにあるスイッチを 「LOCK」側にすると、SD カードの内容を誤って消去す ることを防げます。



画面の角度を調整する

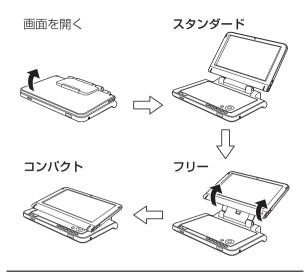


液晶画面について

0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが、故障ではありません。

電源を準備する

AC アダプターを接続して使う

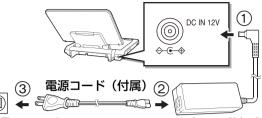

電源コンセント AC アダプター(付属) (AC 100 V、50/60 Hz)

●電源が切れた状態でも、約0.3 Wの電力を消費しています(クイックスタート「入」時は約3.5 W)。長時間使用しないときは、節電のため電源プラグをコンセントから抜くことをおすすめします。

バッテリーパックを使う

付属のバッテリーパックを装着すれば、屋外など電源 コンセントがない場所でもお使いになれます。

◆ お買い上げ時、バッテリーパックは充電されていませんので、充電してからお使いください。

本機で使えるバッテリーパックは DY-DB35 です。 (2010年 12 月現在)

本機には、専用バッテリーパック(DY-DB35) を判別する機能があります。そのため、指定以外のバッテリーパックは使用できません。


バッテリーパックを取り付ける

電源「切」状態 (→ 12 「電源を入 / 切する」) で行ってください。

底面




② 右にスライドさせる

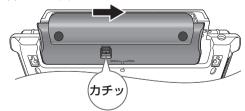

● 確実に固定されていることを確認してください。

■ バッテリーパックを取り外すには

底面

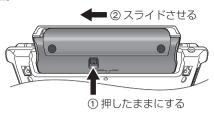

長時間使用しないときは

- バッテリーパックを取り外してください。 (電源「切」状態でも微少電流が流れて過放電になり、故障する恐れがあります)
- 再使用時は充電してからお使いください。

バッテリーパックを充電する

バッテリーパックを取り付けた後、AC アダプターを接続する (→ 10)

- 充電中は [CHARGE] ランプが点灯、充電が完了する と消灯します。(→ 6)
- 本機では「エコ充電」(→ 29)機能を使うことができます。電源「切」時に充電する場合、画面右下に充電マークが数秒間表示されます。

初期設定「エコ充電」を 「入」に設定時 初期設定「エコ充電」を「切」に設定時

ECO =



充電時間と再生時間

バッテリー	充電時間※ 1		ディスク (SD) 再生 ※ 1、※ 2
パック	エコ充電「入」	エコ充電「切」	% 1.% 2
DY-DB35 (付属 / 別売)	約3時間 15分	約4時間	約4時間

- ※ 1 20 ℃ / ヘッドホン使用 / 液晶画面の明るさ「-5」
 ※ 2 エコ充電「切」で充電した場合(エコ充電「入」で充電した場合、バッテリーパックの持続時間は、エコ充電「切」時の約80%になります。)
- 上記の時間は使用条件により異なります。

液晶画面の明るさを変えるには

→ 12 「液晶画面の映像を調整する」

バッテリーパックの残量を確認する

AC アダプター使用時は表示されません。

電源「入」時に「S」を押す

画面右下にバッテリー残量が数秒間表示されます。



満充電

充電必要 (点滅)


表示が点滅したら、バッテリーパックを充電してください。

- 残量が少なくなると自動的に表示されます。
- 残量が少ない状態でメディアを再生した場合、表示 が点滅せずに電源が切れる場合があります。

カー DC アダプター (付属)で楽しむ (マイナスアース車専用)

自動車内でお使いになるときは、運転中の方は操作しないでください。他の人が操作する場合でも、 運転中の方の目に入らないようにしてください。

● 本機の電源を切ったあと、電圧 12 V のシガレット ライターのソケットへ接続してください。(24 V に は対応していません)

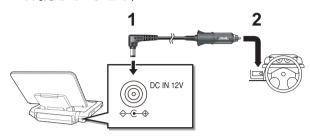

- 1 本機とカー DC アダプターを接続する 本機は安定した場所に置いてください。
- 2 カー DC アダプターをシガレットラ イターのソケットへ接続する

たばこの灰などで汚れていないか確認してください。

ヒューズを交換するには

125 V/250 V、3.15 A のヒューズと交換してください。

② 125 V/250 V、3.15 A のヒューズ



- ① ソケットを開ける
- ② ヒューズを交換する
- ③ ソケットを閉める

● カーバッテリーの消耗を避けるために

- 使用後はカー DC アダプターをシガレットライターのソケットから抜いてください。未使用時でも微少の電力を消費しています。バッテリーパック装着の場合、充電を開始して、さらに電力を消費します。
- エンジン停止時は、カー DC アダプターで長時間 使用しないでください。
- カー DC アダプターのコードは引っ張らないでください。
- 誤った取り付けをして発生した損害に対しては当社 は一切の責任を負いません。

電源を入/切する

電源(l)

を押す

もう一度押すと「切」になります。

- ●電源「入」時に画面を閉じると、自動的に本機の電源は切れます。
- 初期設定「無操作電源〔切〕」(→ 29) を「入」に設定している場合(お買い上げ時の設定は「入」)、停止状態で約15分(バッテリーパック使用時は約5分)経過すると自動的に電源が切れます。
- 初期設定「クイックスタート」(→ 29) を「入」に設定すると、本機の電源「入」に伴う連動操作をすばやく行えます。(待機時消費電力は増えます)

お知らせ

●電源「入」時などに動作音がする場合がありますが、 ピックアップの動作初期化のための動作に伴うもの で異常ではありません。

かんたん設定を行う

お買い上げ後はじめて電源を入れると、基本的な設定 を行う画面が表示されます。

電源

し を押す

設定画面が表示されます。

2 画面上の指示に従い、[▲][▼]、および 決定 を使用して設定を行う

初期設定「クイックスタート」(**→ 29**) の設定が できます。

自動的に電源を切る

設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。

オフタイマー を押して切り換える

例:30分

オフタイマー 0:30

押すごとに切り換わります。

切 > 0:30 > 1:00 > 2:00 > 3:00 > 6:00 > 12:00

液晶画面の映像を調 整する

1 LCD を押す

● [サブメニュー] を押して、「その他の機能へ」を 選んで表示することもできます。

例



- 2 [▲][▼] で項目を選ぶ
- 3 [▲][▼][◄][▶] で設定を変える
 - 下線部はお買い上げ時の設定です。

画質モード

- ▷ スタンダード:標準
- ▷ <u>ダイナミック</u>: 明暗がはっきりした画質
- ▷ ナイト: 暗い場所での使用に適した画質
- ト フーザー

・明るさ: (-5~+5)・色の濃さ: (-5~+5)・色合い: (-5~+5)

出画

「入」(映像表示)、「切」(映像なし)を選びます ●「切」を選んだ場合は、[◀][▶] で「はい」を 選び、「決定] を押してください。

● 液晶画面を使わないときは、「切」にすることをおすすめします。「切」にすると画面左下に画面消去マークが表示されます。



出画「切」から「入」に戻すには

[LCD メニュー]、[サブメニュー]、[DISC/SD] または [**スタート**] を押す

画面を消すには

[LCD メニュー] または [戻る] を押す

ディスク・SD カード スタート画面を表示 を入れる


ディスク



- 1 [OPEN] を押す
- 2 ディスクを入れ、ディスクぶたを閉める
- 電源が入った状態でディスクを入れると、再生が始 まるものがあります。
- カートリッジ付きディスクについて
 - BD-RE (Ver.1.0): 本機では使用できません。(カー トリッジからディスクを取り出しても使えません)
 - ・DVD-RAM や8 cm のディスク:カートリッジ からディスクを取り出してご使用ください。 (TYPF1 は使えません)
 - ・使用後は、ディスクの汚れや傷つきを防ぐため、 カートリッジに収めて保管してください。
- 汚れの原因になりますので、レ ンズ部には触れないでくださ い。



SD カード

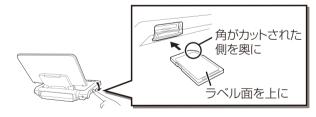

- 1 本機側面のカバーを開ける
 - カバーに指をかけ、下に向けて倒してください。
- 2 SD カードを「カチッ」と音がするま で、奥までまっすぐ差し込む
- **3 本機側面のカバーを閉じる**

SD カードを取り出すには

上記手順 2 で、SD カードの中央部を「カチット と音がするまで押し、まっすぐ引き出す

する

スタート画面から本機の主な機能を操作することがで きます。

[▲][▼][◆][▶] で項目を選び、陳定を 押す

● さらに項目がある場合は、この操作を繰り返 してください。

例



メディアを挿入すると、そのメディアのコン テンツ選択画面が表示されます。

△ 項目

- > SD
 - · 写真 (→ 20)
 - ・撮影ビデオ(AVCHD)(**→ 15**)
 - ・撮影ビデオ (MPEG2) (→ 15)
 - ・ 持ち出し番組 (→ 15)
- ▷ ディスク
 - · 写真 (→ 20)
 - ·音楽 (MP3) (→ 22)
 - ・撮影ビデオ (AVCHD) (→ 15)
 - · 録画番組 (→ 14)
- ▷ 設定
 - · 初期設定 (→ 26)
 - · LCD(液晶)メニュー (→ 12)
 - · SD カード管理 (→ 19)

AC アダプター使用中

画面を表示するには

[スタート]を押す

●「サブメニュー]を押し、「スタート画面」を選んで表 示することもできます。

映像を再生する

1 ディスクまたは SD カードを入れる (→ 13)

再生が始まります。

ファイル選択メニューが表示された場合は、 [▲][▼] で項目を選び、[決定] を押してください。

- ヘッドホン(別売)で楽しむ場合は、接続前 に音量を下げてください。
- 再生が始まらないときは、[▶ 再生] を押してください。
- 続き再生メモリー機能 (→ 16「停止」) が働いている 場合は、停止した位置から再生します。

(BD-V DVD-V ディスクによっては、続き再生メモリー機能が働かない場合があります)

● +R、+RW では、総タイトル数が正しく表示されないことがあります。

メディアを切り換えるには

[**DISC/SD**] を押して、「DISC」または「SD」を選んでください。

● 停止中にメディアを入れた場合、自動的に切り 換わります。

お知らせ

- ディスク制作者の意図により、本書の記載どおりに 動作しないことがあります。ディスクの説明書もご 覧ください。
- 2枚組の BD ビデオを再生している場合、 1 枚目の 再生が終了したあとディスクを取り出しても、再生 画面が表示され続けることがあります。
- ディスクや SD カードによっては、再生が始まるまで 時間がかかることがあります。
- ディスク再生中は回転音が聞こえることがありますが、故障ではありません。

市販またはレンタルの BD ビデオや DVD ビデオを再生する

1 ディスクを入れる (→ 13)

メニュー画面が表示され たときは、画面に従って 操作してください。

2 [▲][▼][◀][▶] で項目を選び、

決定を押す



メニュー画面を表示させるには

BD-V

再生中:

- ① [サブメニュー]を押す
- ② [▲][▼]で「トップメニュー」を選び、[**決定**]を押す 停止中:[ポップアップメニュー/**再生一覧**]を押す DVD-V

「サブメニュー]を押して表示することもできます。

ポップアップメニューを表示させるには -----

BD-V

再生中:**[ポップアップメニュー / 再生一覧]** を押す

● [**サブメニュー**] を押して表示することもできます。

番組を録画したディスクを再生する

1 ディスクを入れる (→ 13)

「番組一覧」画面が表示 例)BD-RE されます。

ファイル選択メ ニューが表示された 場合は、[▲][▼] で 項目を選び、[決定] を押してください。



2 [▲][▼][◀][▶] で見たい映像を選び、「決定」を押す

番組一覧画面を表示させるには

「ポップアップメニュー / 再生一覧]を押す

ハイビジョン動画 (AVCHD) や MPEG2、持ち出し番組を再生する

AVCHD SD VIDEO

当社製デジタルハイビジョンビデオカメラなどで撮影し、ディスクや SD カードに記録されたハイビジョン動画 (AVCHD) や SD カードに記録された動画 (MPEG2)、または当社製レコーダー(ディーガ)で作成し、SD カードに記録された持ち出し番組を再生することができます。

1 ディスクまたは SD カードを入れる (→ 13)

動画または番組の一覧画面が表示されます。

 ファイル選択メニューが表示された場合は、 [▲][▼]で「撮影ビデオ (AVCHD)」、 「撮影ビデオ (MPEG2)」または 「持ち出し番組」を選び、[決定]を押してく ださい。

例)撮影ビデオ (AVCHD)一覧



2 [▲][▼][◀][▶] で見たい映像を選び、決定を押す

動画または番組の一覧画面を表示させるには 「ポップアップメニュー / 再生一覧] を押す

お知らせ

- AVCHD 再生中に、部分削除など編集された映像のつなぎ目で数秒間画像が静止することがあります。
- 2倍速対応以下の DVD に記録された高画質(転送 レート約 18 Mbps 以上)の動画は、正しく再生で きません。
- パソコンでメディアにドラッグ&ドロップやコピー &ペーストした AVCHD や MPEG2 または持ち出 し番組は、再生することができません。

チャプターを再生する

BD-AV AVCREC DVD-VR AVCHD

チャプターが作成されたディスクまたは SD カードを 再生することができます。

- 1 ディスクまたは SD カードを入れる(→ 13)
 - ファイル選択メニューが表示された場合は、[▲][▼] で項目を選び、[決定]を押してください。
- 2 動画または番組の一覧画面表示中に

[▲][▼] で映像を選び、「S を押す例)AVCHD

内容確認 → 番組情報 (記録日など) を表示する チャプター覧へ → チャプターを選ぶ

3 [▲][▼] で「チャプター一覧へ」を 選び、^{決定}を押す

例) AVCHD



4 [▲][▼][◀][▶] でチャプターを選び、決定 を押す

前の画面に戻るには

[**戻る**]を押す

画面を消すには

[戻る]を数回押す

プレイリストを再生する

BD-AV AVCREC DVD-VR

プレイリストが作成されたディスクを再生することができます。

- 1 ディスクを入れる (→ 13)
- 2 動画または番組の一覧画面表示中に

[▲][▼] で映像を選び、<u>S</u> を押す

- 3 [▲][▼] で「プレイリスト一覧へ」 を選び、(決定) を押す
- **4** [▲][▼][◀][▶] でプレイリストを 選び、決定 を押す

番組一覧に戻るには

[戻る]を押す

● [サブメニュー]を押して、「番組一覧へ」を選 んで戻ることもできます。

画面を消すには

[戻る]を数回押す

再生中のいろいろな操作

メディアや内容によっては機能しないものもあります。

停止

停止

を押す

続き再生メモリー機能

止めた位置を一時的に記憶します。

- [▶ 再生]を押すと、止めた位置から再生します。
- 記憶した位置は、以下の場合は解除されます。
 - [■ 停止]を数回押す
 - メディアを取り出す
 - 電源「入 | 時に、停電になったり、AC アダプター が外れたり、バッテリーパックの残量がなくなる などで電源が切れる
- BD-V BD-J (→ 39) が含まれる BD ビデオは、続き 再生メモリー機能が働きません。

一時停止

一時停止

Ⅲ を押す

もう一度押す、または「▶ 再生] を押すと、再生を再 開します。

早送り・早戻し(サーチ)

再生中に

スロー/サーチ

→ を押す

押すごとに、または押し続けると速度が速くなります (5 段階)。

- [▶ 再生]で通常再生に戻ります。
- ディスクによっては、速度が速くならないことがあ ります。
- BD-AV AVCREC DVD-VR DVD-V 早送りの 1 速時のみ音声が出ます。
- CD MP3

速度は1段階のみ速くなります。音声は出ません。

- BD-V 早送り・早戻し中は、主映像のみ再生します。
- BD-V AVCHD SD VIDEO 音声は出ません。

スロー再生

-時停止中に

スロー/サーチ → ▶ を押す

押すごとに速度が速くなります(5段階)。

- 「▶ 再生]で通常再生に戻ります。
- BD-V AVCHD

送り方向のみ働きます。

BD-AV AVCREC DVD-VR

スロー再生を約5分以上続けたときは、一時停止し ます。

- BD-V スロー再生中は、主映像のみ再生します。
- ◆ SD VIDEO スロー再生はできません。

スキップ

再生中または一時停止中に

г スキップ <u>¬</u>

→ を押す

押した回数だけタイトル、チャプターまたはトラック を飛び越します。

30 秒先へ飛び越す

30残り を押す

押すごとに、約30秒先へ飛び越して再生します。

メディアによっては正しく働かない場合があります。

10 秒前に戻す

10娘 を押す

押すごとに、約10秒前に戻して再生します。

メディアによっては正しく働かない場合があります。

コマ送り / コマ戻し

一時停止中に

「◀] または 「▶] を押す

押すごとに1コマずつ送り(戻し)ます。

- 押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。
- 「▶ 再生]で通常再生に戻ります。
- BD-V AVCHD

コマ戻しはできません。

- BDAV コマ送り中は、主映像のみ再生します。
- **SD VIDEO** コマ送り (戻し)はできません。

上下左右の黒帯を消して拡大する

上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯 を消して大きく表示します。

- 1 らしまでは、 を押す
- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、 決定 を押す
- 3 [▲][▼] で「画面モード切換」を選び、 (決定) を押す
- 4 [◄][▶] で画面モードを選ぶ

▷ ノーマル: 通常の出力になります。▷ サイドカット: 16:9 映像の左右の黒帯を


消して拡大表示します。



左右に黒帯 のある 16:9映像 「ノーマル」では 左右に黒帯が ある状態 「サイドカット」で 黒帯部分を 消して拡大表示

▷ ズーム:

4:3映像の上下の黒帯を消して拡大表示します。

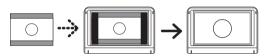

上下に黒帯 のある 4:3映像 「ノーマル」では 額縁表示された 状態 「ズーム」で黒帯 部分を消して 拡大表示

お知らせ

- 黒帯がない映像の場合、左右や上下の映像がカット されますので、お気をつけください。
- ●以下の場合、画面モード切換は「ノーマル」に戻ります。
 - メディアを切り換える
 - ・電源を切/入する
- BD-V DVD-V 「サイドカット」は効果がありません。
- 外部テレビとの接続時に初期設定「画面アスペクト」
 (→ 28) を「4:3 パン&スキャン」または「4:3 レターボックス」にしている場合、「ズーム」は効果がありません。

音声の切り換え

BD-AV AVCREC DVD-VR SD VIDEO

(声) を押して切り換える

押すごとに、映像の内容によって切り換わります。

例) DVD-VR

音声L → 音声 R → 音声LR

BD-V DVD-V

- 2 [▲][▼] を押して切り換える

音声情報 1日 🖸 Digital 2/0ch

音声チャンネル番号が切り換わり、サウンドト ラック言語などを切り換えることができます。

- (→ 18 「言語」)
- [サブメニュー] を押して、「その他の機能へ」を選んで表示することもできます。
- **BD-V DVD-V** ディスク制作者の意図などにより、切り換えができないディスクもあります。


操作状態の表示

操作内容や本機の状態などを確認できます。

画 を押す

押すごとに表示は切り換わります。

● [サブメニュー] を押して表示することもできます。例) BD-V

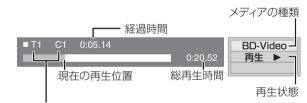

T: タイトル、C: チャプター、PL: プレイリスト

- 表示される内容は再生するメディアによって 異なります。
- メディアの種類または再生状態によっては、 表示されないことがあります。

信号切換や再生方法 の設定などをする

1 再生中に

無設 を押す

● [サブメニュー] を押して表示することもできます。

例) DVD-V



メニュー 設定項目 設定内容

メディアにより設定項目は異なります。

- 2 [▲][▼] でメニューを選び、[▶] を押す
- 3 [▲][▼][◄][▶]で設定項目を選び、 [▶]を押す
- 4 [▲][▼] で設定を変える

設定を終了するには

[再生設定]を押す

音声属性

LPCM/MDigital/MDigital+/MTrueHD/DTS-HD MSTR/DTS-HD HI RES/

DTS-HD LBR/DTS/MPEG/AAC: 信号タイプ

ch:チャンネル数

k:サンプリング周波数(kHz)

b:ビット数(bit)

言語

日:日本語 英:英語 仏:フランス語 独:ドイツ語 伊:イタリア語 西:スペイン語 蘭:オランダ語 中:中国語 露:ロシア語

韓:韓国語 *:その他

映像コーデック

MPEG-2:

カラー動画を効率よく圧縮、展開する規格で DVD などに使われます。

MPEG-4 AVC

VC-1:

カラー動画を効率よく圧縮、展開する規格で Blu-ray ディスク などハイビジョン映像の録 画に使われます。

メディア (メディア独自の機能の設定)

収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更できません。

信号切換

「**決定**] を押して、さらに設定します。

BD-V

▷ 主映像:

・映像情報: 映像の記録方法を表示・音声情報: 音声や言語の種類を選択

▷ 副映像:

・映像情報: 映像の切/入の選択や、映像の記録方法を表示 ・ 音声情報: 音声や言語の切/入を選択

BD-AV SD VIDEO

音声や字幕の種類を選びます。

- マルチビューとは、主番組と副番組の複数映像を 持った番組です。
- 設定内容が 1 つしかないときは切り換えできません。

映像情報

AVCHD 映像の記録方法を表示します。

音声情報[※]

DVD-V AVCHD

音声や言語の種類を選びます。(→ 左記、音声属性 / 言語)

BD-AV AVCREC DVD-VR SD VIDEO

音声属性が表示されます。(→ 左記、音声属性)

字幕情報※

BD-V DVD-V AVCHD

字幕表示の切/入や、言語を選びます。(→ 左記、言語)

字幕スタイル

BD-V ディスクに記録された字幕スタイルを選びます。

音声チャンネル

AVCREC DVD-VR SD VIDEO

音声 (L/R) を切り換えます。(→ 17「音声の切り換え」)

アングル※

BD-V DVD-V アングルを選びます。

※ ディスクに収録されているメニュー画面 (→ 14) でのみ切り換え できるものもあります。

再生(再生方法の設定)

リピート

(経過時間が表示されるときのみ) 繰り返し再生の方法を選びます。 メディアによりリピートの種類は異なります。

• 取り消すには、「切」を選んでください。

ランダム

(音楽再生時のみ) 順不同に再生します。

映像(お好みの画質の設定)

画質選択

BD-V BD-AV AVCREC AVCHD DVD-VR DVD-V

SD VIDEO

再生時の画質を選びます。

▷ ノーマル: 標準

▶ ソフト: ざらつきの少ない柔らかな画質

ファイン: 輪郭の強調されたくっきりし

た画質

▷ シネマ: 映画鑑賞向け▷ ユーザー: さらに画質を調整

[▶]で「詳細画質設定」を選び、

[決定]を押す

・コントラスト: 白黒の強弱 (-7~+7)

・ブライトネス: 画面全体の明るさ

 $(0 \sim +15)$

・ガンマ: 暗くて見えにくい映像の輪郭

 $(0 \sim +5)$

・3D NR: 背景部分に現れるノイズを除

去し、奥行き感を出す

 $(0 \sim +4)$

◆初期設定「24p 出力」が 「入」に設定時は、働きま

せん。(→ 28)

・Integrated NR: モザイク状のノイズや、周囲

とのコントラストがはっきり した部分に見られるもやのよ うなノイズを除去 (0 ~ +3)

プログレッシブ

プログレッシブ映像 (→ 39) の最適な表示方法を選びます。

▷ Auto(標準): フィルム素材とビデオ素材を

自動で認識し、適切に変換

24p

DVD ビデオを再生する場合、24p で出力するかしないかを設定します。「入」にすると、より映画らしい動きで再生することができます。

• 初期設定「24p 出力」(→ 28) が「入」の場合のみ

音声(お好みの音声効果の設定)

シネマボイス

BD-V BD-AV AVCREC AVCHD DVD-VR DVD-V SD VIDEO

センターチャンネルを含む3チャンネル以上のサラウンド音声の場合、センターチャンネルの音声レベルを2倍に大きくしてセリフを聞き取りやすくします。

 HDMI 出力時には、初期設定「デジタル出力」が 「PCM」の場合のみ使用できます。(→ 27)

副映像のある BD ビデ オを楽しむ

お楽しみいただける機能や再生方法などはディスクによって決められており、さまざまです。ディスクに添付の説明やホームページをご覧いただき、お楽しみください。

例)



副映像を表示するには

「副映像」の「映像情報」を「入」にする (→ 18、 産業 を押して、「メディア」 ⇒ 「信号切換」)

副音声を出すには

お知らせ

- ディスクによって決められている再生方法が優先されるため、本機で設定したとおりに再生できない場合があります。
- 副映像の音声を出力する場合、**初期設定**「BD ビデオ 副音声・操作音」(**→ 27**) を「入」にしてください。
- 副映像を消すと、副音声は再生できません。
- SDカードをフォーマットする / データを消去する BD ビデオには、SD カードにデータをコピーして、様々な機能を楽しめるものがあります。SD カードに記録されたデータが不要になった場合は、以下の操作でデータを消去することができます。ただし、フォーマットすると、SD カードに記録されているすべてのデータは削除され、元に戻すことができません。
- ① SD カードを入れる (→ 13)
- ② 「**スタート**] を押す
- ③ [◀][▶] で「設定」を選び、[決定] を押す
- ④ [▲][▼]で「SD カード管理」を選び、[決定]を押す
- ⑤ [▲][▼]で「BDビデオデータ消去」または「カードのフォーマット|を選び、「決定]を押す
- ⑥ [◀][▶] で「はい」を選び、[決定] を押す
- ⑦ [◀][▶]で「実行」を選び、「決定]を押す

写真(JPEG)を再生 する

写真(JPEG)が記録されたBD-RE、DVD-RAM、 DVD-R/D DL、CD-R/RW および SD カード を再生 することができます。

- 1 ディスクまたは SD カードを入れる (**→** 13)
 - ファイル選択メニューが表示された場合は、 [▲][▼] で「写真」を選び、[決定] を押して ください。
- 2 「▲][▼] でフォルダを選び、決定 を 押す

例

	フォルダ名	枚数
	XXXXXXXXX	42
	XXXX	
	☑	105
	XXXXXXXXX	58
	XXXXXXXXXX	77
	XXXXXXXXXX	48
	XXXXXXXXXX	48
/ 決定	前ページ カスページ	ベージ 01/0

スライドショー再牛するフォルダや写真を複数選 択できます。

3 [▲][▼][◀][▶] で写真を選び、 決定を押す

再生中に前後の写真を見るには

[◀][▶] を押す

前の画面に戻るには

[戻る]を押す

画面を消すには

「ポップアップメニュー / 再生一覧]を押す

(な) お知らせ

- JPEG 以外の写真は再生できません。
- 写真の横縦比によっては、上下左右に黒帯が表示さ れる場合があります。
- " 図 " の表示になっている写真は、本機では再生で きません。

写真再生のいろいろな機能

写直を連続して再生する (スライドショー)

- 「S」を押す
 - 「スライドショー」と表示された場合は、 [決定]を押す
- 2 「▲][▼] で「スライドショー開始」 を選び、決定を押す

スライドショーを終了するには

[■ 停止] を押す

スライドショーの設定を変更する

- 「写真一覧」画面を表示中に を押す
- 決定を押す
- 「▲]「▼] で設定する項目を選ぶ

スライドショー開始

スライドショーを開始します。

表示間隔

[◀][▶] で表示間隔を選ぶ

● 画素数が大きい写真は、次の写真表示までが長く なったり、設定を変更しても、短くならない場合 があります。

表示効果

スライドショー再生中の写真の切り換わりかたを 設定します。

[◀][▶] で表示方法を選ぶ

▷ フェード: フェードインしながら写真を表示 し、フェードアウトして次の写真に

切り換えます。

▷ ランダム: 「モーション」に加えて、さまざまな方 法で次の写真に切り換わります。

▷ モーション: 写真を拡大・縮小したり、上下に移動し ながら、フェードアウト・フェードイン して切り換わります。

リピート再生

スライドショーを繰り返します。

[◀][▶] で「入」または「切」を選ぶ

BGM シャッフル (SD カードのみ)

スライドショー再生中、音楽 CD を BGM として順不同に再生することができます。

[◀][▶] で「入」または「切」を選ぶ

- 再生中の音楽を早送り・早戻しまたは、スキップ することはできません。
- スライドショーが終了すると、再生中の音楽も停止します。

BGM (SDカードのみ)

スライドショー再生中、音楽 CD を BGM として再生することができます。

[◀][▶] で「音楽 CD」または「切」を選ぶ

- 再生中の音楽を早送り・早戻しまたは、スキップ することはできません。
- スライドショーが終了すると、再生中の音楽も停止します。

写真 (JPEG) を回転する

- スライドショー再生中はできません
- 2 [▲][▼] で「右 90°回転」または 「左 90°回転」を選び、決定しを押す

回転を元に戻すには

[**サブメニュー**] を押して逆方向の回転を選び、 [**決定**] を押す

お知らせ

● 回転の設定は、本機の電源を切るかメディアを取り 出すまで保持されます。

画面モード切換をする

- **2** [▲][▼] で「画面モード切換」を選び、 決定 を押す

[◀][▶] で「ノーマル」、「サイドカット」から 画面モードを選ぶ (→ 17)

「ズーム」は効果がありません。

写真 (JPEG) 情報の表示

写真を再生中に「画録」を押す

押すごとに表示は切り換わります。

● [サブメニュー] を押して表示することもできます。

例)「詳細情報」



▲ フォルダ内の写真の番号/フォルダ内の写真の合計枚数

音楽を再生する

CD MP3

音楽 CD や MP3 が記録された CD-R/RW または DVD-R/R DL を再生することができます。

1 ディスクを入れる (→ 13)

「曲一覧 |画面が表示されます。

● ファイル選択メニューが表示された場合は、 [▲][▼] で「音楽 (MP3) | を選び、 [決定]を押してください。

2 「▲][▼] で曲を選び、決定 を押す

選んだ曲から再生を開始します。

● 自動的に再生が始まるメディアもあります。

例)CD



を押して、音量を調整する

ヘッドホン(別売)で楽しむ場合は、接続前 に音量を下げてください。

- 早送り・早戻しまたは、スキップ機能も使用するこ とができます。(**→ 16**)
- 再生中に2分以上操作を行わないと、自動的に画面 が切り換わります。(再生は続きます。)

別のフォルダの曲を再生する

◆ 本機で表示されるフォルダ構造例 → 31


MP3

「曲一覧」画面を表示中に 💆 を押す



決定を押す

例)

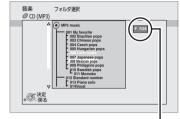

選んだフォルダ番号/総フォルダ数 フォルダに曲が含まれていない場合、

フォルダ番号は「--|と表示されます。

3 [▲][▼] でフォルダを選び、

決定を押す

選んだフォルダの「曲一覧」が表示されます。

前の画面に戻るには

[戻る]を押す



再生できる MP3 が入っていないフォルダは選べませ ho

テレビなどと接続し て楽しむ


HDMI ケーブルで本機をご家庭のテレビなどと接続すると、本機の高画質、高音質の映像と音声をケーブル1本で大画面で楽しむことができます。

- 接続前に、全ての機器の電源を切り、それぞれの機器の説明書もよくお読みください。
- ビエラリンク (HDMI) 機能に対応した当社製テレビ (ビエラ) やアンプと接続すると、連動操作が可能になります。(→ 24)
- HDMI ケーブルは 、HDMI ロゴ (→ 表紙) のある 「High Speed HDMI™ ケーブル」をお買い求めく ださい。
- 当社製HDMIケーブルを推奨します。HDMI規格に 準拠していないケーブルでは動作しません。 品番:

RP-CDHS10 (1.0 m)、RP-CDHS15 (1.5 m)、RP-CDHS20 (2.0 m)、RP-CDHS30 (3.0 m)など



本機に機器を接続する

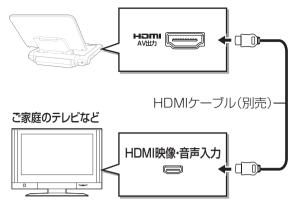

 HDMI 対応マルチチャンネルアンプに接続すると、 Dolby Digital Plus および Dolby TrueHD の高音 質をサラウンドで楽しむことができます。(→ 32) (それぞれの音声に対応したアンプ接続時のみ)

1 接続した機器側(テレビなど)の電源 を入れ、入力を切り換える

例:入力切換を「HDMI」などにする(接続した機器によっては入力表示名が変わる場合があります)

2 本機で再生を始める

接続した機器に映像や音声が出ます

音声が出ないときは

初期設定「HDMI 音声出力」(→ 28) を「入」に設定する

お知らせ

- HDMI 接続時、本機の画面では映像の画質が低下しますが、異常ではありません。
- ◆ 本機の再生時に接続したテレビ側で音量を上げると、 テレビ放送に切り換えたときに大きな音が出ること があります。切り換える前に接続したテレビの音量 を元に戻してください。

ビエラリンク (HDMI) を使う

ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは

- 本機と HDMI ケーブル (別売) を使って接続した ビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リ モコン 1 つで簡単に操作できる機能です。各機器 の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書 をご覧ください。
 - ※すべての操作ができるものではありません。
- ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC (Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界 標準の HDMI によるコントロール機能をベースに、 当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の説明書をご確認ください。
- 本機はビエラリンク(HDMI)Ver.5に対応しています。 ビエラリンク (HDMI)Ver.5 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。 (2010年12月現在)

ビエラリンク (HDMI) を設定する

準備

HDMI ケーブルで本機に機器を接続する (→ 23)

- 1 本機側の初期設定「ビエラリンク制御」(→28)を「入」にする(お買い上げ時の設定は「入」)
- 2 接続した機器側(テレビなど)で、ビ エラリンク (HDMI)が働くように設 定する
 - 設定方法などは接続した機器の取扱説明書を お読みください。
- 3 すべての機器の電源を入れ、接続した 機器の電源を一度切/入したあと、接 続した機器の入力を「HDMI入力」 に切り換える
 - 接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください

ビエラリンク (HDMI) を使わない場合は

初期設定「ビエラリンク制御」(**→ 28)** を「切」 にする



 お使いのテレビやアンプがビエラリンク(HDMI)対応 かわからないときは、機器にビエラリンク (HDMI)のロゴマーク (→下記)が付いているかをお 確かめになるか、それぞれの取扱説明書をご覧くだ さい。

VIECA LINK

- ビエラリンク (HDMI) が働かなくなった場合は、設定 を確かめてください。
 - (→ 38 「ビエラリンク (HDMI) が働かない」)

ビエラリンク (HDMI) のいろい ろな機能

自動的に接続したテレビの電源を入れ、入力を切り換える

下記の操作を行うと、接続したテレビの入力チャンネルが自動的に切り換わり、本機の画面が表示されます。

- 本機で再生を開始したとき
- メニュー画面が表示される操作を行ったとき ([スタート]や[ポップアップメニュー/再生ー 覧]を押したときなど)
- 本機の電源「入」 状態で HDMI ケーブルを接続したとき (初回のみ)
- 接続したテレビの電源が待機状態のときに上記の操作を行うと、接続したテレビの電源も自動的に「入」になり、それぞれの画面が表示されます。(テレビの「電源オン連動」を「する」に設定している場合)
- 再生を始めた場合、テレビ画面が表示されるまで、 再生した映像の先頭部分が見られない場合があります。その場合は、[I◀◀] または [◀◀] を押して再生 開始位置まで戻ってください。

自動的に本機の電源を切る

接続したテレビの電源を「切」にすると、接続されているビエラリンク (HDMI) 対応の機器は本機を含めすべて自動的に電源が「切」になります。

● 本機を操作中であっても、自動的に電源が「切」に なります。

■ テレビの電源を切って音楽の再生を続ける

ビエラリンク (HDMI) 対応のテレビとアンプを接続し、ビエラリンク (HDMI) を使っている場合、連動操作をするためテレビの電源を切ると本機の電源も切れます。ただし、接続したテレビがビエラリンク (HDMI) Ver.2 以降対応の場合、以下の操作で、音楽再生を続けることができます。

- (1) 音楽再生中に、[サブメニュー] を押す
- ② [▲][▼] で「TV のみ電源 OFF」を選び、「決定] を押す
- テレビの電源が切れるときに数秒間、音が途切れる 場合があります。
- テレビから音声を出力しているときに、この操作を 行うと、テレビから音声が出なくなりますので、操 作をする前にあらかじめアンプ側から音声が出るよ うにしてください。

音楽の再生を止めるには

[戻る]を数回押す

テレビの電源は入れたまま、本機の電源のみ切るには 本機のリモコンの [**電源**] を押して、本機の電源 を切る

接続したテレビのリモコンで本機を操 作する

ビエラリンク (HDMI)Ver.2 以降に対応したテレビ (ビエラ) と接続している場合は、テレビのリモコンの 以下のボタンで本機の操作ができます。

[▲][▼][◀][▶][決定][戻る][サブメニュー] と色ボタン

- 数字ボタンなどの上記以外のボタンを使って操作するときは、本機のリモコンを使用してください。
- ビエラリンク(HDMI)Ver.4 以降対応のビエラと接続している場合、"プレーヤー"の項目を選択後、本機のスタート画面を表示することができます。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 AC アダプターで本機を使用している場合は、上記の操作で本機の電源も入ります。



- ◆ 本機の画面を開いた状態にしておいてください。(→ 10) 閉じた状態では、テレビのリモコンで本機を操作することはできません。
- ◆ お使いになれるボタンはテレビにより異なります。 詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- テレビのリモコンの対応していないボタンを押すと、 本機の操作が中断されることがあります。

■「再生操作パネル」を使って操作する

「再生操作パネル」表示中は接続したテレビのリモコンで早送り・早戻し(サーチ)、停止などの操作ができます。

① 「サブメニュー] を押す

例



② [▲][▼] で「再生操作パネル」を選び 、[**決定**] を 押す

「再生操作パネル」が表示されます。



• [▲][▼][◀][▶][決定][戻る] で操作することが できます。

お知らせ

- BD ビデオまたは DVD ビデオのトップメニュー表示中は、[サブメニュー] を押しても働かない場合があります。
- 音楽再生時は「再生操作パネル」は表示されません。 画面表示に従って操作してください。

本機の設定を変える (初期設定)

1 (初期設定) を押す



- 2 [▲][▼]でメニューを選び、^{決定}を 押す
- 3 [▲][▼] で設定項目を選び、決定 を 押す
 - さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。
- - 下線部はお買い上げ時の設定です。

前の画面に戻るには

[戻る]を押す

画面を消すには

[初期設定]を押す

お知らせ

● 操作方法が異なる場合があります。画面の指示に 従ってください。

暗証番号について

下記の項目の暗証番号は共通です。暗証番号は忘れないでください。

- 「DVD-Video の視聴制限」(→ 右記)
- 「BD-Video の視聴可能年齢」(→ 右記)

ディスク

DVD-Video の視聴制限

DVDビデオの視聴制限ができます。

- 暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に 従って [1] ~ [0]で4けたの暗証番号 (→ 左記)を 入力してください。
- ▷ <u>レベル 8 すべて視聴可</u>: すべての DVD ビデオが視聴可
- ▶ レベル7~1:制限レベルの記録されている DVD ビデオ(成人向けや暴力シーンを含むもの)が視聴不可
- ▶ レベル 0 すべて視聴不可: すべての DVD ビデオが視聴不可

BD-Video の視聴可能年齢

BDビデオの視聴可能な下限年齢が設定できます。

- 暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に 従って [1] ~ [0] で 4 けたの暗証番号 (→ 左記) を 入力してください。
- ▷ 無制限: すべての BD ビデオが視聴可
- ▷ 0歳~21歳: 年齢制限の記録されている BD ビデオ(成人向けや 暴力シーンを含むもの)が視聴不可
- ▷ 年齢入力:年齢制限の記録されている BD ビデオ(成人向けや 暴力シーンを含むもの)が視聴不可

音声言語

再牛時の音声を選びます。

- 「オリジナル」を選ぶとディスクの最優先言語で再生 します。
- 「その他****」を選んだ場合は、[1] ~[0] で言語 番号 (→ 29) を入力してください。

字幕言語

再生時の字幕言語を選びます。

- ●「オート」を選ぶと、「音声言語」で選んだ言語で音声が再生 されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。
- 「その他****」を選んだ場合は、[1] ~[0] で言語 番号 (→ 29) を入力してください。

メニュー言語

画面に表示される言語を選びます。

- 選んだ言語がディスクにない場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。ディスクに収録されているメニュー画面でのみ切り換えるものもあります。
- 「その他****」を選んだ場合は、[1] ~[0] で言語 番号 (→ 29) を入力してください。

AVCHD 優先モード

BD-V AVCHD AVCREC

ハイビジョン画質の番組 (AVCREC) とハイビジョン動画(AVCHD)が混在したディスクを再生するとき、優先して再生する映像を設定します。

▷ 入: ハイビジョン動画(AVCHD)を再生▷ 切: ハイビジョン画質の番組(AVCREC)を再生

映像

スチルモード

一時停止中の画像の表示方法が選べます。

- ▷ オート
- ▷ フィールド:

動きのある映像や「オート」時にぶれが生じるとき

> フレーム:

「オート」時に細かい絵柄などが見えにくいとき

シームレス再生

部分消去した部分などの再生する状態が選べます。 (AVCHDの動画には、この設定は無効)

▷ 入:

一なめらかに再生(早送り中やチャプターの音声が 異なる場合は働きません。また、位置がずれることがあります。)

ト力:

精度よく再生(つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があります)

音声

音声のダイナミックレンジ圧縮

「入」にすると、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHDの音声に対し、小音量でもセリフを聞き取りやすくする効果が働きます。

●「オート」を選ぶと、Dolby TrueHD のとき、コン テンツ意図に従います。

デジタル出力

[決定]を押し、設定する音声を選んで、 さらに設定します。

Dolby D/Dolby D+/Dolby TrueHD DTS AAC

▷ Bitstream :

接続機器がそれぞれの音声をデコードできるとき

> PCM:

接続機器がそれぞれの音声をデコードできないとき それぞれの音声をデコードできるかどうかは、接続し た機器の説明書をご覧ください。

- HDMI端子の音声出力時に接続機器が対応していない項目が選ばれると、接続機器の仕様により設定どおり出力されない場合があります。(例:テレビとHDMI端子で接続した場合、本機のHDMI音声出力はダウンミックス2 ch に制限されます)
- 正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、 スピーカーを破損する恐れがあります。

BD ビデオ副音声・操作音

(副音声を含む BD-V)

BD ビデオのメニュー画面などで使われる操作音の入 / 切を設定します。

▷ 入:

サンプリング周波数は 48 kHz に変換されます。 上記で「Bitstream」を選ぶと、副音声を含む BD ビデオ再生時は、Dolby Digital または DTS の Bitstream に変換します。

▷ 切: オリジナルの音声方式を出力するとき

デジタル出力について詳しくは

→ 32 「デジタル出力される音声と設定の関係」

ダウンミックス

マルチサラウンド音声を再生するときにダウンミックス (→ **38**) の方法を切り換えることができます。

サラウンドに対応していない機器(テレビなど) に接続

▷ ドルビーサラウンド:

2 チャンネルからマルチ・チャンネル・サラウンドに変換する機能を有する機器に接続

- 初期設定「デジタル出力」(→ 27) が「Bitstream」
 のときはダウンミックスの効果はありません。
- ●以下の場合は、設定にかかわらず「ノーマル」で出力されます。
 - AVCHD 再生時
 - -BD ビデオ(副音声や操作音を含む) 再生時

画面設定

画面表示動作〔オート〕

操作状態を本機の画面に自動的に表示するか設定します。

テレビ画面の焼き付き低減機能

通常は「入」に設定しておくことをおすすめします。「入」に設定すると、10分以上操作を行わないと、再生一覧画面が自動的にスタート画面に切り換わります。

- 再生中や一時停止中などの操作中は働きません。
- CD-DA 方式のデータや MP3 の再生一覧画面は、設定に関係なく、自動で他の画面に切り換わります。

ライセンス

本機が使用しているソフトウェア情報を表示します。

画面アスペクト/HDMIの設定

画面アスペクト

本機および接続したテレビの画面に働きます。

▶ 4:3 パン&スキャン:

4:3 テレビに接続して映像を見たいとき

16:9 の映像は、左右の切れた映像で表示 (パン&スキャンでの再生が指定されていな いソフトは、レターボックスで再生します)



▶ 4:3 レターボックス:

4:3 テレビに接続して映像を見たいとき 16:9 の映像は、上下に帯のある映像で表示



本機または 16:9 ワイド画面テレビに接続して映像を見たいとき

4:3 の映像は、4:3 の比率のまま画面中央に表示

▷ 16:9 フル:

本機または 16:9 ワイド画面テレビに接続して映像を見たいとき

4:3 の映像は、左右に引き伸ばされて表示

HDMI 接続

[決定]を押して、さらに設定します。

HDMI 出力解像度

接続した機器が対応している項目には、画面上に「*」が表示されます。「*」の付いていない項目を選ぶと、映像が乱れることがあります。映像が乱れた場合は、「480p」に設定するか、再度正しく設定してください。

● 「オート」を選ぶと、1080p、1080i、480pの順で接続した機器に適した解像度を自動で選択します。

24p 出力

BD-V DVD-V

映画など 24p 記録された素材を 24p 出力します。

 ● 1080/24p に対応したテレビの HDMI 端子と接続 した場合、「入」にできます。

DVD-V

この設定を「入」にして、**再生設定**「映像」メニューの「24p」(→ **19**) を「入」にすると 24p 出力します。(本機の液晶画面には映像が映らなくなります。)

▷ 入:

24p 素材をそのまま 24p で出力

- BD-V 24p 以外の素材は 60p で出力されます。 ▷ 切

HDMI RGB 出力レンジ

RGB入力のみに対応した機器(DVI機器など)との接続時に有効

● 「エンハンス」を選ぶと、映像の黒白が鮮明でないと きに有効です。

HDMI 音声出力

音声を HDMI 端子から出力するかどうかを設定します。

ビエラリンク制御

●「入」にすると、ビエラリンクによる連動操作を設定 します。

コンテンツタイプフラグ

コンテンツタイプフラグ対応テレビと接続時に、再生する 内容によってテレビ が最適な方法に調整し出力します。

設置

クイックスタート

電源「切」状態からの起動を高速化します。

- AC アダプター接続時のみ働きます。(→ 10)
- 「入」にすると、内部の制御部が部分的に通電状態になるため、「切」のときに比べて待機時消費電力
 (→ 42) が増えます。

省エネ/エコ設定

[決定]を押して、さらに設定します。

無操作電源〔切〕

「入」にすると、停止状態で約15分(バッテリーパック使用時は約5分)経過すると自動的に電源が切れます。

エコ充電

「入」にすると、バッテリーパックの充電を 80 % に 制御するため、バッテリーパックの消耗を防ぎます。

初期設定リセット

以下の設定を除き、初期設定の項目をお買い上げ時の 設定に戻します。

- ・DVD-Video の視聴制限
- · BD-Video の視聴可能年齢

ソフトバージョン情報

本機のソフトウェアのバージョン情報を表示します。

言語番号一覧

占品田万一 見			
アイスランド	7000	<i>h</i> /	0470
<u> </u>	/303	タイ	.04/2
アイマラ アイルランド	6589	タガログ	
アイルランド	7165	タジク	. 8471
アゼルバイジャン		タタール	8484
	6500	タミル	
	0090	<i>ダミル</i>	. 0400
アッサム		チェコ	
アファル	6565	チベット	. 6679
アフリカーンス	6570	中国語	9072
アプハジア	6566	ティグリニア	0472
		ノインリー/	.04/3
アムハラ	65//	テルグ	. 8469
アラビア	6582	デンマーク	. 6865
アルバニア	8381	トウイ	
7 / / — 7	7000		
アルメニア	7209	トルクメン	
イタリア		トルコ	. 8482
イディッシュ	7473	トンガ	. 8479
インターリングア		ドイツ	6869
122 2227	700E	十六 / /	7005
インドネシア	/300	<u>ナウル</u>	. 7865
インドネシア	7378	日本語	. 7465
ウェールズ	6789	ネパール	7869
ウォロフ	8770	ノルウェー	7870
ウクライナ		ハウサ	
ウズベク		ハンガリー	. 7285
ウルドゥー	8582	バシキール	. 6665
ヴォラピュック	8679	バスク	6025
英語	6978	パシュト	. 8083
エストニア	6984	パンジャブ	. 8065
エスペラント	6979	ヒンディー	
オーリヤ			
オーリド	7902	ビハール	.00/2
オランダ		ビルマ	
カザフ	7575	フィジー	. 7074
カシミール	7583	フィンランド	7073
カタロニア	6765	フェロー	
カクローノ	7170		
ガリチア	/1/6	フランス	
韓国(朝鮮)語	7579	フリジア	. 7089
カンナダ	7578	ブータン	. 6890
カンボジア		ブルガリア	6671
		ブルク ー _	.0071
キルギス		ブルターニュ	. 6682
ギリシャ		ヘブライ	. /38/
クルド	7585	ベトナム	. 8673
クロアチア	7282	ベロルシア	
グアラニー	7170	(白ロシア)	0000
ファフ <u>ー</u>	/1/0	(ロロング)	0009
グジャラト	/185	ベンガル	
グリーンランド	7576	(バングラ)	. 6678
グルジア	7565	2011 2	
ケイっつ	, 000	(1)	7065
ケチュア ゲール(スコットラン	0105	ペルシャ	. 7065
ケール(スコットフン	8185	ポーランド	. 7065 . 8076
	8185 バ	ポーランド ポルトガル	. 7065 . 8076 . 8084
	8185 バリ 7168	ポーランド ポルトガル マオリ	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773
	8185 バリ 7168	ポーランド ポルトガル マオリ	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773
 コーサ	8185 (ド) 7168 8872	ポーランド ポルトガル マオリ マケドニア	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773
コーサ コルシカ	8185 7168 8872 6779	ポーランド ポルトガル マオリ マケドニア マダガスカル	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775
コーサ コルシカ サモア	8185 7168 8872 6779 8377	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマダガスカルマライ(マレー)マライ(マレー)マライ(マレー)	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771
コーサ コルシカ サモア	8185 7168 8872 6779 8377	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマダガスカルマライ(マレー)マライ(マレー)マライ(マレー)	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771
コーサ コルシカ サモア サンスクリット	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマダガスカルマライ(マレー)マラッタ	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783
コーサ コルシカ サモア サンスクリット	8185 7168 8872 6779 8377 8365 8378	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマライ(マレー)マラッタマラヤーラムマラヤーラム	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776
コーサ コルシカ サモア サンスクリット ショナ	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマライ(マレー)マラッタマラヤーラムマリタ	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776
コーサ コルシカ サモア サンスクリット ショナ シンド	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマライ(マレー)マラッタマラヤーラムマラヤーラムマルタマルダビア	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784
コーサ コルシカ サモア サンスクリット ショナ シンド	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマライ(マレー)マラッタマラヤーラムマラヤーラムマルタマルダビア	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784
コーサ コルシカ サモア サンスクリット ショナ シンド シンハラ	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマライ(マレー)マラッタマラヤーラムマリタマリタエルダビアエンゴルエンゴル	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779
コーサ コルシカ サモア サンスクリット ショナ シンド シンバラ ジャワ スウェーデン	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487 8386	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマライ(マレー)マラッタマラヤーラムマルタマルダビアエンゴルエンゴルヨルバ	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779 . 7778
コーサ コルシカ サモア サンスクリット ショナ シンド シンバラ ジャワ スウェーデン	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487 8386	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマライ(マレー)マラッタマラヤーラムマリタ.マリタ	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779 . 7778 . 8979
コーサ コルシカ サモア サンスクリット ショナ シンド シンバラ ジャワ スウェーデン スペイン スロバキア	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487 8386 6983 8375	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマライ(マレー)マラッターラムマラヤーラムマリタエリダビアエリガルコルバラオラテンラテン	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779 . 7778 . 8979
コーサ コルシカ サモア サンスクリット ショナ シンド シンバラ ジャワ スウェーデン スペイン スロバキア	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487 8386 6983 8375	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマライ(マレー)マラッターラムマラヤーラムマリタエリダビアエリガルコルバラオラテンラテン	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779 . 7778 . 8979
コーサ コルシカ サモア サンスクリット ショナ シンド シンバラ ジャワ スウェーデン スロバキア スロベニア	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487 8386 6983 8375 8376	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマライ(マレー)マラッターラムマラヤーラムマリタエンゴルエンゴルニラオニラテンラテンラトビア(レット)	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779 . 7778 . 8979 . 7665
コーサ コルシカ サモア サンスクリット ショナ シンド シンバラ ジャワ スウェーデン スロバキア スロベニア	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487 8386 6983 8375 8376	ポーランド ポルトガルマオリマオリマケドニアマダガスカルマライ(マレー)マラッターラムマラヤーラムマリタエンゴルエンゴルニラオニラテンラテンラトビア(レット)	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779 . 7778 . 8979 . 7665
コーサ コルシカ サモア サンスクリット シンド シンバラ ジャワ ズウェーデン スロバキア スロベニア スワヒリ スンダ	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487 8386 6983 8375 8376 8387	ポーランド	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779 . 7679 . 7665
コーサ コルシカ サモア サンスクリット ショナ シンド シンバラ ジャワ スウェーデン スロバキア スロベニア	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487 8386 6983 8375 8376 8387	ポーランド	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779 . 7679 . 7665 . 7686 . 7684 . 7678
コーサ コルシカ サモア サンスクリット シシンドラ シシンワーデン スロバニア スフロベニア スフロベニア スススススススススススススススススススススススススススススススススス	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487 8386 6983 8375 8376 8387 8385 9085	ポーランド	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779 . 7679 . 7665 . 7686 . 7684 . 7678
コーサ コルシカ サモア サンスクリット シシンナ シシンパラ シジャワェイン ススロベニア ススフレー セルビア	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487 8386 6983 8375 8376 8387 8385 9085	ポーランド	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779 . 7679 . 7665 . 7686 . 7684 . 7678 . 8279
コーサ コルシカ サモア サンスクリット シンナ シンハワ シンハワ シンハワ スロバキア スロベニア スフリー セルビア セルボクロアチア	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487 8386 6983 8375 8387 8385 9085 8382	ポーランド	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779 . 7679 . 7665 . 7686 . 7684 . 7678 . 8279 . 8277
コーサ コルシカ サモア サンスクリット シシンナ シシンパラ シジャワェイン ススロベニア ススフレー セルビア	8185 (F) 7168 8872 6779 8377 8365 8378 8368 8373 7487 8386 6983 8375 8387 8385 9085 8382	ポーランド	. 7065 . 8076 . 8084 . 7773 . 7775 . 7771 . 7783 . 7782 . 7776 . 7784 . 7779 . 7679 . 7665 . 7686 . 7684 . 7678 . 8279 . 8277

MP3/JPEG/AVCHD/MPEG2ファイルについて

MP3

ファイル フォーマット	МРЗ
拡張子	".mp3"、".MP3"
対応ビットレート	$32~\mathrm{kbps}\sim320~\mathrm{kbps}$
再生可能なサン プリング周波数	44.1 kHz/48 kHz
備考	ID3 タグ: バージョン 1/2.2/2.3/2.4 (表示できる情報はタイトルとアーティ ストの名前のみ)

JPEG

ファイル フォーマット	JPEG
拡張子	".jpg"、".JPG"
画素数	34×34~8192×8192画素 (サブサンプリング:4:2:2、4:2:0)
備考	DCF ^{※ 1} に準拠した JPEG ● MOTION JPEG、 Progressive JPEG: 非対応

- ※ 1 Design rule for Camera File system[電子情報技術産業協会(JEITA)]にて制定された統一規格
- DVD-RAM の使用できるフォーマット: UDF 2.0
- BD-RE の使用できるフォーマット: UDF 2.5

AVCHD

ファイル フォーマット	デジタルハイビジョンビデオカメラで 記録した AVCHD 規格 (V1.0) (他社製を含む)
圧縮方式	MPEG-4 AVC/H.264

● ディスクの使用できるフォーマット: UDF 2.5

MPEG-2

ファイル	SD ビデオカメラで記録した SD ビデオ
フォーマット	規格 ^{※ 2} (他社製を含む)
圧縮方式	MPEG-2

※ 2 SD-Video Entertainment Video Profile 形式

お知らせ

式)に対応していません。

- 英数字以外の文字は、正しく表示されないことがあります。
- メニュー画面とパソコンの画面では表示順が異なる場合があります。
- データの作りかたによっては、再生順が異なる場合があります。
- 記録状態によっては再生できない場合があります。
- ファイル数やフォルダ数が多い場合、再生開始までに時間 がかかったり、再生できないことがあります。
- CD-R/RW の使用できるフォーマット: ISO9660 level1 および level2 (拡張フォーマットを除く)、Joliet 本機はマルチセッションに対応しています。 本機はパケットライト方式(データ記録方式のひとつで、デー タを「パケット」と呼ばれる細かい単位に分割して書き込む方
- DVD-R および DVD-R DL の使用できるフォーマット (AVCHD を除く): ISO9660 level1 および level2 (拡張フォーマットを除く)、Joliet 本機はマルチセッションに対応していません。
 本機はパケットライトすず(データ記録方式のひとつで、データによりますので、データによりますので、データによりまする。

本機はパケットライト方式 (データ記録方式のひとつで、データを「パケット」と呼ばれる細かい単位に分割して書き込む方式)に対応していません。

■ 本機で表示されるフォルダ構造例

メディア上に下記のようなフォルダを作成することで本機でファイルを再生することができますが、データの作りかたによっては、再生順が異なる場合があります。

論:表示されるフォルダ

***: 数字

XXXXX: 半角文字

※1 ***:001から999まで※2 ***:100から999まで

XXXXX:5けた


※3 ****: 0001 から 9999 まで

XXXX:4けた

写真(JPEG)のフォルダ構造


DVD-R/DVD-R DL/CD-R/CD-RW

フォルダ内のファイルは、更新された順、または撮影された順に表示されます。

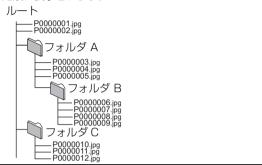

BD-RE/DVD-RAM


フォルダを表示することはできません。

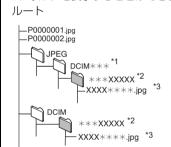

SDカード

全フォルダ内の JPEG ファイルを表示します。


● フォルダを表示することはできません。

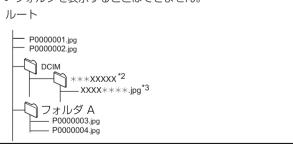

フォルダ数:メディア上のルートまたは上位フォルダ

を含む最大 500 フォルダ

ファイル数:最大 10000 ファイル (JPEG 以外のファイルとの合計とする)

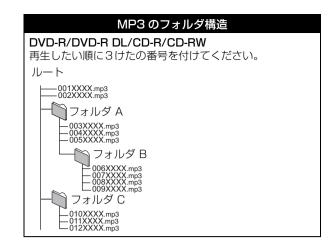

デジタル出力される音声と設定の関係

[表内の ch(チャンネル数) は最大チャンネル数を表示]

「デジタル出力」の設定	Bitstream [*] 1		PCM		
「BD ビデオ副音声・操作音」 の設定	入 ^{※2}	切	Д	切	
Dolby Digital Dolby Digital EX	- Dolby Digital オリジナル				
Dolby Digital Plus Dolby TrueHD	Dolby Digital	音声で出力	ダウンミックス 2ch		
DTS Digital Surround DTS-ES	DTS Digital	DTS Digital Surround DTS-ES			
DTS-HD High Resolution Audio	Surround				
DTS-HD Master Audio					
7.1ch LPCM	7.1ch PCM ^{* 3}				

^{※ 1} 接続する機器が非対応のときは、Dolby Digital か DTS Digital Surround の Bitstream またはダウンミックス 2ch PCM(例:テレビなど)で出力します。

^{※ 2} BD-V 副音声や操作音を含まない場合は、「BD ビデオ副音声・操作音」(→ 27) を「切」に設定したときと同様の音声で出力します。

^{※3} BD-V 副音声や操作音を含む場合、「BD ビデオ副音声・操作音」の設定が「入」のとき、5.1ch で出力します。

こんな表示が出たら

起動時や操作中に異常が起こった場合、本機の画面に 以下のメッセージやサービス番号が表示されます。

ランプの点滅

[也] ランプがはやく点滅

▶本体に異常が発生しました。お買い上げの販売店ま たはお近くの「修理ご相談窓口」に修理をご依頼く ださい。(**→ 48 ~ 49**)

[内] ランプがゆっくり点滅

▶LCD(液晶)メニューの「出画」が「切」(映像なし)に なっています。再生しないときは電源を切ってくだ さい。(→ 12)

[CHARGE] ランプがはやく点滅

▶バッテリーパックに異常が発生しました。電源を入 れて画面の表示をご確認ください。(→ 右記)

[CHARGE] ランプがゆっくり点滅

▶バッテリー残量が少なくなっています。(数分する) と、電源が切れます)

[ტ] ランプと [CHARGE] ランプがはやく点滅

▶ソフトウェアの更新が正常に終了しませんでした。 更新をやり直してください。(→5)

画面の表示

再生できません。

▶非対応のディスク(映像方式が異なるディスクなど) が入っています。(**→8**)

本機では再生できません。

▶ 非対応の画像を再生しようとしています。(→30) >SD カードを入れ直してください。(→ 13)

ディスクが入っていません。

▶ディスクが裏返しになっていませんか。(→ 13)

○ この操作はできません。

▶本機が操作を制限しています。 例: BD-V 逆スローできません。

○ この操作はディスクにより

禁止されています。

▶ディスクによっては、映画の予告編や警告画面の再生中 に、サーチやスキップができない場合があります。

(**→** 16)

ERROR U580

▶バッテリーパックに異常が発生しました。お買い上 げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」にご 相談ください。(→48~49)

ERROR U581

▶充電し続けましたが、何らかの理由で完全充電され ていません。再度充電してください。

ERROR U582

▶暑いまたは寒い場所で充電しています。常温の場所 で充電してください。

ERROR U583

▶本機でお使いいただくことができないバッテリー パックです。本機専用のバッテリーパックをお使い ください。(→2、10)

F

$H \square \square$

(□□は数字)

▶ 異常が発生しました。(「F | または「H | 以降の数字 は、本機の状態によって変わります) 電源を一度、 切/入してください。または、電源を切って AC ア ダプターとバッテリーパックを取り外し、もう一度 取り付けてください。

処置をしても「F □□」、「H □□」または

「∪ □□」が消えないときは

お買い上げの販売店または、お近くの「修理ご相談窓 □」に修理をご依頼ください。(→ 48~49) その場合、画面に表示される番号をお知らせください。

故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。 それでも直らないときや、症状が載っていないときは お買い上げの販売店にご連絡ください。

■ 次のような場合は、故障ではありません

- 充電中に、AC アダプターの内部で音がする。
- 長時間使うと、本体表面が多少熱くなる。
- ◆ 充電後やバッテリーパックで使用中に、バッテリーパックが多少熱くなる。
- 電源「入」時などに動作音がする。

■ 本機の温度上昇について

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。本機のお手入れなどをするときは、電源を切ってから3分以上待ってください。

◆ 本機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ ソフトウェアを更新していますか?

動作の改善や、新機能の追加のために、当社は本機のソフトウェアを随時更新しています。(→5)

■ 本機が操作を受けつけなくなったときは

各種安全装置が働いていることがあります。

- ① 本体の [電源 **心**/I] を押し、電源を切る
 - 切れない場合は、約3秒間押し続けると強制 的に切れます。



- ② AC アダプターとバッテリーパックを取り外し、 もう一度取り付ける
- ③ 本体の [電源 **少**/I] を押し、電源を入れる

上記の操作を行っても操作できないときは、お買い 上げの販売店にご相談ください。

お買い上げ時の設定に戻す

基本設定以外の設定をお買い上げ時の状態に戻す

>初期設定「初期設定リセット」で「する」を選びます。(→ 29)

すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す

- ➤ AC アダプター接続時に下記の操作をすると、すべて の項目がお買い上げ時の状態に戻ります。
- ① **[電源]**を押して電源を切る
- ② 電源「切」状態で、本体の [電源 **少**/l] および [戻る] を同時に5秒以上押す (電源が入った後、電源が切れます。)

電源

電源が入らない

- ➤バッテリーパックの取り付けと、電源接続を確認してください。(→ 10)
- ▶高/低温下では保護回路が働き、使用できない場合があります。

本機およびバッテリーパックは 5 \mathbb{C} \sim 35 \mathbb{C} の間で 使用してください。

- ▶[**電源**]を長く押してみてください。
- ▶電源「切」直後は、電源が入らない場合があります。 「BYE」の表示が消えてから[電源]を押し、電源を 入れてください。
- ▶画面を開いているときのみ (→ 10)、本機の電源を 入れることができます。

勝手に電源が切れる

- ▶バッテリーパックの取り付けと、電源接続を確認してください。(→ 10)
- >初期設定「無操作電源〔切〕」が働いていませんか。(→29)
- ➤電源を入れ直してください。(→ 12)
- ▶オフタイマー機能が働いていませんか。(→ 12)
- ▶各種安全装置が働いていることがあります。[**電源**]を押し、電源を入れてください。
- ➤ ビエラリンク (HDMI) をお使いのときは、テレビの電源が切れると本機の電源も自動的に切れます。ビエラリンク (HDMI)を使用しない場合は、初期設定「ビエラリンク制御」を「切」にしてください。 (→28)
- ▶バッテリーパックの残量が少ない状態でメディアを 再生した場合、バッテリー残量表示が点滅せずに電 源が切れる場合があります。充電してから再生して ください。(→ 11)

充電できない

([CHARGE] ランプが点灯しない)

- ▶高/低温下では、通常よりも充電時間が長くかかったり、充電できない場合があります。
- ➤バッテリーパックの取り付けと、電源接続を確認してください。(→ 10)
- 本機でお使いいただくことができないバッテリー パックです。本機専用のバッテリーパックをお使い ください。(→2、10)

充電しても再生時間が極端に短い

▶バッテリーパックの寿命です。(充電回数: エコ充電「切」時約300回、エコ充電「入」時約500回が目安)

ボタン操作

各ボタン操作ができない

- ▶画面を開いているときのみ (→ 10)、本機を操作することができます。
- ▶再生するメディアや操作する機能を間違って選んでいませんか。(→6、7、13)
- ▶メディアや再生状態(停止中など)によっては、一部できない操作があります。
- ▶特定の操作を禁止しているディスクもあります。
- ▶ 落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。本機の電源を一度、切/入してください。または、電源を切って AC アダプターとバッテリーパックを取り外し、もう一度取り付けてください。

リモコンで操作できない

- ➤画面を開いているときのみ (→ 10)、本機を操作することができます。
- ▶電池の ⊕ ⊝ を確かめて正しく入れ、消耗している場合は、新しいものと交換してください。(→ 7)
- ▶本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。 また、受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光が当たると受信できなくなる場合があります。
- ▶ リモコンと本体の間に障害物などがありませんか。

本体

本機が熱い

▶本機使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。

移動やお手入れなどをするときは、AC アダプターを 外して3分以上待ってから移動させてください。本 機の温度が気になる場合は、お買い上げの販売店に ご相談ください。

起動が遅い

電源「入」時に、映像や音声の出力に時間がかかる

▶初期設定「クイックスタート」が「入」になっていますか。(→ 29)

液晶画面

液晶画面が暗い

▶LCD (液晶)メニューの「画質モード」で明るさを調整してください。(→ 12)

液晶画面の一部の画素が欠けたり常時点灯する

>カラー液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上が有効画素であるものを採用しておりますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これは故障ではありません。

液晶画面に映像が映らない

- ▶LCD (液晶)メニューの「出画」が「切」になっていませんか。(→ 12)
- ▶液晶画面を閉じると、自動的に本機の電源は切れます。(→ 12)
- ▶再生設定で24pを「入」にした場合、本機の液晶画面には映像が映らなくなります。

表示していた映像が消える

▶初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」が「入」の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。(→28)

映像が乱れる

- ▶早送り/早戻し時、多少乱れが出ることがありますが、故障ではありません。
- ➤ HDMI 接続時、本機の画面では画質が低下します。(→ 23)

映像再生中に残像が生じる

▶再生設定「3D NR」または「Integrated NR」を「0」に してください。(→ 19)

画質を調整しても映像が変わらない

▶映像によっては効果が得られない場合があります。

音声

本機のスピーカーから音が出ない

- ▶ヘッドホンを抜いてください。
- ▶ 音量を調整してください。(→ 6、7)

雑音が聞こえる

▶本機と携帯電話を近づけて使っていませんか。

音声効果が働かない

▶ 音声効果が働かなかったり、出にくいディスクもあります。

片方のスピーカーからしか音声が出ない

▶初期設定「ダウンミックス」を「ノーマル」にしてく ださい。(→ 28)

音声が切り換えられない

- ▶ HDMI端子でアンプと接続していませんか。初期設定 「デジタル出力」が「Bitstream」のときは切り換えできません。「PCM | に設定してください。(→ 27)
- ▶ディスク制作者の意図で音声が切り換えられない ディスクもあります。

再生

再生できない (またはすぐに停止する)

- ▶寒いところから急に暖かいところへ持ち込むと「つゆつき」が発生し、再生できない場合があります。 設置場所の温度になじむまで(約2~3時間)、電源を切ったまま放置してください。
- ▶再生できるディスクかどうか確認してください。(→8)
- ▶ディスクが汚れていませんか。(→4)
- ▶ディスクを正しくセットしてください。(→ 13)
- ➤ ディスクに CD-DA(CD)と別のフォーマットが含まれている場合、正しく再生できないことがあります。
- ▶記録済みのディスクが入っていますか。
- ▶カートリッジ付きのディスクは再生できません。
- ➤ [DISC/SD] を押して「DISC」または「SD」に切り換えてください。

再生されるまでに時間がかかる

- ➤ HDMI ケーブルと接続しているときは、再生される までに時間がかかります。
- ▶静止画データの入ったMP3ファイルでは時間がかかることがあります。また、再生後も時間が正確に表示されないことがあります。

再生の映像が乱れたり、正しく再生されない

➤ 2倍速対応以下の DVD に記録された高画質(転送レート約 18 Mbps 以上) の動画は、正しく再生できません。

映像の先頭から再生が始まらない

▶続き再生メモリー機能が働いています。映像の先頭から見たい場合は、[◄◀]を数回押して映像の先頭に戻ってください。

映像や音声が一瞬止まる

- ▶シーンの切り換わりで、音声や映像が切れたりする ことがあります。
- ➤ DVD-R DL など 2層にまたがって記録されている ディスクを再生すると、層の変わり目で音声や映像 が途切れることがあります。

BD ビデオや DVDビデオを再生できない

- ▶ディスクのリージョンコード/リージョン番号を確認 してください。
- ▶ 視聴制限が設定されている場合、初期設定「DVD-Video の視聴制限」や「BD-Video の視聴可能年齢」 を変更してください。(→ 26)

BD ビデオの副映像を再生できない

▶副映像のあるディスクであることを確認してください。

音声言語や字幕言語が切り換えられない

- ▶ディスクに複数の言語が収録されていますか。
- ▶ 再生設定「音声情報」、「字幕情報」ではなく、ディスクのメニュー画面でのみ切り換えられるディスクもあります。(→ 14、18)

字幕が出ない

- 市販の DVD ビデオや BD ビデオディスクに字幕が収録され、再生設定「メディア」メニューの「字幕情報」が「入」になっていますか。(→ 18)
- ▶放送を録画されたディスクの字幕表示には対応して おりません。

アングルを切り換えられない

▶ディスクに複数のアングルが収録された場所のみ切り換わります。

BD ビデオや DVDビデオの視聴制限の暗証番号 を忘れた

視聴制限を解除したい

▶ 視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。メディアを本機から取り出した状態で、本体の[サブメニュー]と[◄◄]を5秒以上押すと視聴制限を解除します。

スロー再生が戻り方向に働かない

コマ送り(戻し)が正しく働かない

- ▶ BD-V AVCHD スロー再生は戻り方向には働きません。
- ▶ BD-V AVCHD コマ戻しはできません。
- ➤ **SD VIDEO** スロー再生およびコマ送り(戻し)はできません。

続き再生メモリー機能が働かない

- ▶記憶した位置は、以下の場合解除されます。
 - [■ 停止] を数回押す
 - メディアを取り出す
 - 電源「入」時に、停電になったり、AC アダプターが外れたり、バッテリーパックの残量がなくなるなどで電源が切れる
- ▶メディアによっては働かない場合があります。

ハイビジョン動画(AVCHD)の記録されたディスクを再生できない

→ハイビジョン動画(AVCHD)とハイビジョン画質の番組(AVCREC)が混在したディスクの場合、初期設定「AVCHD優先モード」を「入」にしてください。(→27)

写真

写真(JPEG)が正しく再生できない

➤ Progressive JPEG など、パソコンで編集した写真 は再生できないことがあります。

写真一覧画面で写真が表示されない

▶パソコンなどで編集した写真は再生できない場合があります。

SD カード

SD カードのコンテンツが読み込めない

- ▶本機で対応しているフォーマットではありません。 あるいは SD カード内のコンテンツが破壊されている可能性があります。(→9)
- ▶本機は当社製デジタルカメラ、ブルーレイディスクレコーダー、または同様の機器を使用し、SD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカード、FAT32形式でフォーマットされたSDHCメモリーカード、およびexFAT形式でフォーマットされたSDXCメモリーカードに対応しています。(→9)
- ▶本機で対応していないフォルダ名やファイル名、あるいは拡張子を含む SD カードです。(→30~31)
- ▶本機の電源を入れ直してください。
- ▶ 本機では8 MB~2 GBまでのSDメモリーカード、4 GB ~32 GBの SDHC メモリーカード、および 48 GB と 64 GBの SDXC メモリーカードが使用できます。

接続

接続したテレビに映像が映らない (または画面サイズがおかしい)

- ▶テレビとは直接接続してください。(→ 23)
- ▶接続を確認してください。(→ 23)
- ▶テレビの電源は入っていますか。
- ▶テレビの入力切換は正しいですか。
- ▶テレビ側の画面モードを変更してください。
- >初期設定「画面アスペクト」は、正しく設定されていますか。(→ 28)
- ➤ HDMI ケーブルによっては、接続の向きが決められているものがあります。向きを逆にして接続してみてください。
- ▶接続したテレビに複数の HDMI 入力端子がある場合、 他の HDMI 入力端子に接続してみてください。
- ▶テレビによっては、再生などの操作時に画面にノイズが出る場合があります。
- ➤ HDMI 接続で4台以上の機器をつなぐと映像が映らなくなることがあります。接続台数を減らしてください。

横縦比 4:3 の画像が左右に引き伸ばされる 画面サイズがおかしい

- 初期設定「画面アスペクト」の設定を確認してください。(→ 28)
- ▶接続したテレビ側の画面モードなどの設定を確認してください。
- 接続したテレビの説明書もご確認ください。
- ▶本機の画面モードの設定を確認してください。(→ 17)

映像が縦に引き伸ばされる

- ▶4:3で記録された映像の可能性があります。 初期設定「画面アスペクト」を「16:9 フル」に設定すれば、16:9 映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。(→28)
- ▶4:3のテレビに HDMI 端子で接続し、16:9 映像を 出力する場合、縦に引き伸ばされます。テレビのア スペクト設定で調整してください。また、調整がで きない場合、初期設定「HDMI 出力解像度」を 「480p」に設定してください。(→28)

画面の左右に黒帯が表示される

▶初期設定「画面アスペクト」を「16:9 フル」にするか、「画面モード切換」で「サイドカット」を選んでください。ただし、画像が左右に伸びる場合があります。(→17、28)

映像の左右の端が切れる、または色が薄い

▶表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、 色が薄くなったりします。

表示していた画面が消える

>初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」が「入」の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。(→28)

外部スピーカーから音が出ない

- ▶接続を確認してください。(→ 23)
- ▶接続や初期設定「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続しているときは、アンプの入力切換なども確かめてください。(→27)
- ▶HDMI接続で4台以上の機器をつなぐと音声が止まることがあります。接続台数を減らしてください。
- ➤ HDMI 端子で接続している場合、お使いの機器によっては異音が生じる場合があります。
- ➤ HDMI 端子で接続し、初期設定「BD ビデオ副音声・操作音」を「入」にしている場合、副音声を含む BD ビデオでは、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD の音声は Dolby Digital の音声で、DTS-HD の音声は DTS の音声で 48 kHz に変換されて出力されます。Dolby Digital Plus および Dolby TrueHD をオリジナルの音声で出力する場合は、「切」にしてください。(→ 27)

ビエラリンク

ビエラリンク (HDMI) が働かない

- >初期設定「ビエラリンク制御」が「入」になっていますか。(→ 28)
- ▶接続した機器側のビエラリンク(HDMI)の設定を確認 してください。(→ 24)
- ▶本機の画面を開いた状態にしていますか (→ 10)。閉じた状態では、テレビのリモコンで本機を操作することはできません。
- ➤ HDMI機器の接続を変更したとき、停電やコンセントの抜き差しをしたときなどにビエラリンク (HDMI) が動作しなくなる場合があります。このときは、以下の操作をしてください。
- ① HDMIケーブルで接続したすべての機器の電源を入れた状態で、テレビ(ビエラ)の電源を入れ直す
- ② テレビ (ビエラ) のビエラリンク (HDMI) を制御する設定を「しない」に変更し、再度「する」に設定する (詳しくはビエラの取扱説明書をご覧ください)
- ③ テレビ(ビエラ)の入力を、本機を接続した HDMI入力に切り換えて、本機の画面を表示した あとに、ビエラリンク (HDMI)が動作するか確認 する

用語解説

り サムネイル

複数の画像を一覧表示するために縮小した画像のことです。

■ サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。 ダイナミックレンジを圧縮すると、最小音と最 大音の音量差が小さくなり、小音量でもセリフ などが聞き取りやすくなります。

ダウンミックス

ディスクに収録されたサラウンドの音声を 2チャンネルなどに混合することです。 5.1 チャンネルのDVDビデオなどを本機のス ピーカーで再生するときなどは、ダウンミック スされた音声が出力されます。

デコーダー

DVDなどに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声の信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

BD ビデオ、DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が 16:9)を前提に制作されているため、従来のサイズ(横縦比が4:3)のテレビに映し出そうとすると、16:9の映像が4:3に収まらなくなります。

4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

● パン&スキャン

映像の左右をカットして、画 面全体に映し出します。



● レターボックス

画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を映し出します。



ファイナライズ

番組を記録したDVD-Rなどを再生対応機器で再生できるように処理することです。 ファイナライズすると記録や編集はできなくなります。

フィルム/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

● フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録されているもの。(映画の映像などで使われています)

● ビデオ素材

映像情報が30フレーム/秒、60フィールド/ 秒で記録されているもの。(テレビドラマやテレビアニメの映像などで使われています)

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。







フレーム フィールド フィールド フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でぶれを生じることがありますが、画質は良くなります。フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗くなりますが、ぶれは生じません。

■ プログレッシブ (p) /インターレース (i)

インターレース(飛び越し走査)は、画面の表示を奇数段と偶数段の2回に分けて行う従来の映像信号です。

プログレッシブ(順次走査)は、画面の表示を 1 回で行います。そのため、インターレースに 比べてちらつきを抑えた高精細な映像を再現できます。

AAC (Advanced Audio Coding)

デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD 並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1 チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

AVCHD

高精細なハイビジョン映像を8 cmDVD 記録用ディスクやメモリーカード上に撮影記録できるように開発された新しいビデオカメラ記録フォーマット(規格)の名称です。

AVCREC

高精細なハイビジョン映像をハイビジョン画質のまま DVD 等に記録できるように開発された新しい記録フォーマット (規格)の名称です。 DVD 機器で再生するには、記録したディスクの AVCREC 方式の再生に対応している必要があります。

ピーディー ジェイ BD - J

BD ビデオには、JAVA アプリケーションを含むものがあり、そのアプリケーションは BD-J と呼ばれます。通常のビデオの操作に加えて、いろいろなインタラクティブな機能を楽しむことができます。

Bitstream

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。 AVアンプなどに搭載されたデコーダーによっ て、5.1 chなどのサラウンド音声信号に戻され ます。

ドルビー デジタル Dolby Digital

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2 ch)はもちろん、サラウンド音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

ドルビー デジタル プラス Dolby Digital Plus

ドルビーデジタルの改良版で、さらなる高音質、5.1 ch 以上の多チャンネル、より広いビットレートを実現しています。BD 規格では最大7.1 ch まで対応しています。

Dolby TrueHD

DVD オーディオで採用されている MLP ロスレスの機能拡張版でスタジオマスターの音声データを再生する高品位な音声方式です。BD 規格では最大 7.1 ch まで対応しています。

ディーティーエス デジタル シアター システムズ DTS (Digital Theater Systems)

映画館で多く採用されているサラウンドシステムです。チャンネル間のセパレーションも良く、 リアルな音響効果が得られます。

Tr-Fr-IX I1FFrDTS - HD

映画館で採用されている DTS をさらに高音質 / 高機能化した音声方式で、下位互換性により従来の AV アンプでも DTS として再生することができます。BD 規格では最大 7.1 ch まで対応しています。

本機ではオリジナルの音声で出力することはできません。

DTS - HD High Resolution Audio

従来の DTS、DTS-ES、DTS96/24 フォーマットを改良した信号フォーマットで、サンプリング周波数の 96kHz/48kHz 対応しています。BD 規格では最大 7.1ch まで対応しています。

本機ではオリジナルの音声で出力することはできません。

Tr-Fr-IX ITFFT- VX9- 7-Fr7 DTS - HD Master Audio

ロスレス音声フォーマットで、最大 96kHz/7.1ch に対応し、さらにロスレス音声符号化技術によってマスター音声の忠実な再現を可能としています。BD 規格では最大 7.1ch まで対応しています。

◆ 本機ではオリジナルの音声で出力することはできません。

TAFFA-ILPA HDMI

ハイデフィニション マルチメディア インターフェース (High-Definition Multimedia Interface)

HDMIとは、デジタル機器向けのインターフェースです。従来の接続と違い、1本のケーブルで非圧縮のデジタル音声・映像信号を伝送することができます。

JPEG

 ジョイント
 フォトグラフィック
 エキスパーツ
 グループ

 (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の1つです。 デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを 選ぶと、元のデータ容量の1/10~1/100に圧 縮されますが、圧縮率の割に画質の低下が少な いのが特長です。

LPCM (リニア PCM)

CDなどで使われている、圧縮せずにデジタル信号に置き換えられた音声信号です。

LTH (Low to High)

有機色素系媒体を用いて記録するブルーレイ ディスクの規格です。

MPEG2、MPEG-4 AVC / H. 264

カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の1つです。

MPEG2はデジタル放送や DVD などに使われる圧縮方式で、MPEG-4 AVC/H.264 はハイビジョン映像の録画などに使われる圧縮方式です。

PCM (Pulse Code Modulation)

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式 の1つです。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル 音声が楽しめます。

1080p、1080i、720p、480p、480i

映像信号の有効走査線数と走査方式の略称を表しています。テレビ放送は 1 コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、受信する機器側で元の画像に組み立てて表示します。

有効走査線数は、実際の画面を構成する走査線数のことをいいます。インターレース(i= 飛び越し走査)は、1 行おきに走査する方式です。プログレッシブ(p= 順次走査)は、上から順に走査する方式で、インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

また、1080p、1080i、720p、480p、 480i の表示は総走査線数にあたる 1125p、 1125i、750p、525p、525i と表示されることもあります。

24p

毎秒 24 フレーム(映画フィルムと同じ)で記録したプログレッシブ映像です。

著作権など

- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、ロヴィ社が 所有する米国およびその他の国における特許技術と知的財 産権によって保護されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 米国特許番号: 5,451,942; 5,956,674;
 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 及び、その他 米国や世界各国に出願し権利を保有する特許に基づき製造されています。

DTS とそのシンボルマークは、DTS, Inc. の登録商標です。DTS 2.0 + Digital Out 及び DTS のロゴは、DTS, Inc. の商標です。「製品」にはソフトウェアも含みます。 (© DTS, Inc. 不許複製。

- SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- Java およびすべての Java 関連の商標および口ゴは、米国 およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- 日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。
 "Mobile Wnn" ⑥ OMRON SOFTWARE Co.,Ltd.
 1999-2002 All Rights Reserved
- MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスを受けています。
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株 式会社とソニー株式会社の商標です。
- "DVD Logo"は DVD フォーマットロゴライセンシング 株式会社の商標です。
- 本製品は、AVC Patent Portfolio License 及び VC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされて おり、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記 載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスさ れておりません。
 - AVC 規格及び VC-1 規格に準拠する動画 (以下、AVC/VC-1 ビデオ)を記録する場合
 - ・ 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録 された AVC/VC-1 ビデオを再生する場合
 - ライセンスを受けた提供者から入手された AVC/ VC-1 ビデオを再生する場合

詳細については米国法人 MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com) をご参照ください。

- ◆ 本機が表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格 協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許 可なく複製することはできません。
- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、[初期設定]を押し、「画面設定」→「ライセンス」をご参照ください。
- この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。
- HDAVI Control™ は商標です。

本製品は以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニック株式会社 (パナソニック) が独自に開発したソフト ウェア
- (2) 第三者が保有しており、別途規定される条件に基づきパナソニックに利用許諾されるソフトウェア
- (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL v2) に基づき利用許諾されるソフトウェア
- (4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1(LGPL v2.1) に基づき利用許諾されるソフトウェア
- (5) GPL,LGPL 以外の条件に基づき利用許諾されるオープンソースソフトウェア

上記 (3)、(4) に基づくソフトウェアに関しては、例えば以下で開示される GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V2.0, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE V2.1 の条件をご参照ください。 http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html また、上記 (3)、(4) に基づくソフトウェアは、多くの人々により著作されています。これら著作者のリストは以下をご参照ください。 http://www.am-linux.jp/dl/AWBPP1 1

これら GPL,LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア(GPL/LGPL ソフトウェア)は、これら単体で有用であることを期待して頒布され ますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての 黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

製品販売後、少なくとも3年間、パナソニックは下記のコンタクト情 報宛にコンタクトしてきた個人・団体に対し、GPL/LGPL の利用許諾 条件の下、実費にて、GPL/LGPL ソフトウェアに対応する、機械によ り読み取り可能な完全なソースコードを頒布します。 コンタクト情報

cdrequest@am-linux.jp

またソースコードは下記の URL からも自由に入手できます。 http://www.am-linux.jp/dl/AWBPP11

(5) には以下が含まれます。

- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- FreeType code.
- 4. The Independent JPEG Group's JPEG software.

This product incorporates the following software:

- the software developed independently by or for Panasonic Corporation,
- (2) the software owned by third party and licensed to Panasonic Corporation.
- (3) the software licensed under the GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) the software licensed under the GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) and/or,
- (5) open sourced software other than the software licensed under the GPL v2 and/or LGPL v2.1

For the software categorized as (3) and (4), please refer to the terms and conditions of GPL v2 and LGPL v2.1, as the case may be at

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html. In addition, the software categorized as (3) and (4) are copyrighted by several individuals. Please refer to the copyright notice of those individuals at

http://www.am-linux.jp/dl/AWBPP11

The GPL/LGPL software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

At least three (3) years from delivery of products, Panasonic will give to any third party who contacts us at the contact information provided below, for a charge no more than our cost of physically performing source code distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code covered under GPL v2/LGPL v2.1.

Contact Information cdrequest@am-linux.jp

Source code is also freely available to you and any other member of the public via our website below. http://www.am-linux.jp/dl/AWBPP11

For the software categorized as (5) includes as follows.

- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- FreeType code.
- 4. The Independent JPEG Group's JPEG software.

仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源

DC 12 V (DC IN 端子)/ DC 7.2 V (バッテリー端子)

消費電力 (付属の専用 AC アダプター使用時)

動作時:約13W(本体約11W) 充電時(クイックスタート「切」):約16W 充電時(クイックスタート「入」):約20W **待機時(クイックスタート「切」):約0.3W 待機時(クイックスタート「切」):約0.3W**

AC アダプター

入力: AC 100 V ~ 240 V、50/60 Hz

消費電力:51 VA~72 VA 出力:DC 12 V、2.0 A

カー DC アダプター

DC出力:12 V、2 A

12 V 車専用

付属/別売バッテリーパックDY-DB35(リチウムイオン)

電圧: 7.2 V

容量(最小): 4870 mAh

本体

外形寸法(突起 物を含まず)	幅 238 mm× 高さ 52.7 mm× 奥行き 188.3 mm
質量	約 1372 g (バッテリーパック含む) 約 1138 g (バッテリーパック含まず)
許容周囲温度	+5 ℃~+35 ℃
許容相対湿度	10 %~80 %RH(結露なきこと)
液晶 ディスプレイ	8.9 型 α - Si TFT ワイド液晶モニター 画素数:横 1024× 縦 600
HDMI 映像・音声出力	端子数: 1系統(19ピン typeA端子) HDMI [本機はビエラリンク (HDMI) Ver.5 に対応しています] (480p/720p/1080i/1080p)
スピーカー	出力: 500 mW + 500 mW (8 Ω)
ヘッドホン 出力	出力端子:φ 3.5 mm ステレオミニ ジャック(16 ~ 32 Ω 推奨) 端子数:1 系統

DISC部

● BD-RE SL(SL: 片面 1 層)

- BD-RE DL(DL: 片面 2 層)
- BD-R SL(SL: 片面 1 層)
- BD-R DL(DL: 片面 2 層)
- BD-Video
- CD-Audio : CD-DA
- CD-R/CD-RW: CD-DA、JPEG/MP3 フォーマット記録ディスク
- DVD-RAM ^{※ 1}: DVDビデオレコーディング規格準拠、 AVCREC 規格準拠、

AVCHD 規格準拠

再生可能な ディスク

● DVD-R、 DVD-R DL(片面2層):

DVDビデオレコーディング規格準拠、 DVDビデオ規格準拠^{*2}、 AVCREC 規格準拠^{*2}、 AVCHD 規格準拠^{*2}

• DVD-RW:

DVDビデオレコーディング規格準拠、 DVDビデオ規格準拠^{*2}、 AVCHD 規格準拠^{*2}

- +R、+R DL(片面2層)、+RW: DVDビデオ規格準拠^{※2}、 AVCHD 規格準拠^{※2}
- DVD-Video: DVDビデオ規格準拠
- ※ 1 カートリッジ付きはディスクをカートリッジから取り 出してお使いください。
- ※ 2 他の機器で記録されたディスクは、記録された機器でファイナライズが必要です。

SD部

スロット	SDメモリーカード
対応カード	SDメモリーカード* ^{3、} * ^{4、} * ⁵
対応 ファイルシステム	FAT12、FAT16、FAT32 ^{*6} 、exFAT ^{*7}

- 使用可能容量は少なくなることがあります。
- ※3 SDHC、SDXC対応カードを含む。
- ※ 4 miniSDカードを含む。 (miniSDアダプター装着時)
- ※ 5 microSD/microSDHC/microSDXC カードを含む。 (microSDアダプター装着時)
- ※6 ロングファイル名非対応。
- ※7 SDXCのみ。

SDカード機能/静止画 (JPEG)

画像 対応フォーマット	● JPEGベースライン方式(DCF準拠) ● サブサンプリング: 4:2:2、4:2:0
画素数	34×34~8192×8192
解凍時間	約2秒 (1010万画素、JPEG)

SDカード機能/動画 (MPEG-2)

ファイル形式	SD VIDEO規格準拠
圧縮方式	MPEG-2

SDカード機能/動画(持ち出し動画)

ファイル形式 / 画質	SD VIDEO 規格 (ISDB-T Mobile Video Profile) 準拠 SD VIDEO 規格 (H.264 Mobile Video Profile) 準拠
圧縮方式	MPEG-4 AVC/H.264

SDカード機能/動画(AVCHD)

ファイル形式	AVCHD規格準拠
圧縮方式	MPEG-4 AVC/H.264

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

企危険



- 指定以外のバッテリーパックを使わない
- バッテリーパックの端子部 (⊕・⊝) に金属物(ネックレスやヘアピンなど) を接触させない
- バッテリーパックを分解、加工(はんだ付けなど)、加圧、加熱、水などの 液体や火の中へ入れたりしない
- バッテリーパックを電子レンジやオーブンなどで加熱しない
- バッテリーパックを炎天下 (特に真夏の車内) など、高温になるところに放置しない

液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。

- ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。
- 不要 (寿命)になったバッテリーについては、5ページをご参照ください。
- 万一、液もれが起こったら、お買い上げの販売店にご相談ください。

液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

バッテリーパックは、本機で充電する



本機以外で充電すると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。

⚠ 警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



を抜く

異常があったときには、電源プラグ を抜きバッテリーパックを外す

- ●煙が出たり、異常なにおいや 音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- ◆本体やACアダプターが破損した そのまま使うと、火災・感電の原因に なります。
- 電源を切り、コンセントから電源プラ グを抜いて、販売店にご相談ください。

可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所で使わない



火災や爆発の原因になります。

粉じんの発生する場所でも使わないでください。

電源コード・プラグ、カー DC アダプターを破損するようなことはしない



(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)

傷んだまま使用すると、火災・感電・ ショートの原因になります。

■ コードやプラグ、カー DC アダプターの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V ~ 240 V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

コイン電池やメモリーカードは、乳幼児 の手の届くところに置かない



誤って飲み込むと、身体に悪影響を及 ぼします。

内部に金属物を入れたり、水などの液体 をかけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容器 や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。
- また、製品の故障の原因にもなりますので、ご注意ください。

電源を入れたまま長時間、直接触れて使 用しない



本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど※の原因になります。

※ 血流状態が悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている)や皮膚感覚が弱い人などは、低温やけどになりやすい傾向があります。

歩行中や乗り物を運転中に使用しない



交通事故の原因になります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

分解禁止

ぬれた手で、電源プラグおよびカー DC アダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

⚠ 警告

雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で 絶縁不良となり、火災の原因になります。

■電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグ、カー DC アダプターの入力 プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱 による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

カー DC アダプターは DC12 V のマイナスアース車で使う



プラスアース車に使用すると、火災や故障の原因になります。

カー DC アダプターは運転の妨げにならないように取り付ける



接続したコードなどに引っかかり運転に支障をきたすと、交通事故やけがの原因になります。

注意

液晶画面をつかんで持ち上げたり、運ん だりしない



落下すると、けがの原因になることがあります。

また、製品の故障の原因にもなりますので、ご注意ください。

不安定な場所に置かない



高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

● また、製品の故障の原因にもなりますので、ご注意ください。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったり しない



倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

また、重量で外装ケースが変形し、内 部部品が破損すると、火災・故障の原 因になることがあります。

放熱を妨げない



内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。

- 側面の排気孔をふさがないでください。
- 側面の排気孔をふさぐような場所で 使用しないでください。
- また、外装ケースが変形する原因に もなりますのでご注意ください。

異常に温度が高くなるところに置かない



特に真夏の車内、車のトランクの中は、 想像以上に高温 (約60℃以上)になります。本機やバッテリー、ACアダプターなどを絶対に放置しないでください。 火災の原因になることがあります。

また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない



スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなることがあります。

また、磁気の影響を受けるのでテレビやパソコン等の近くに置かないでください。

ひび割れ、変形、修復したディスクやハート型等の特殊形状のディスクは使用しない



本機の内部で割れて飛び散ると、けがの原因になります。

企注意

コイン電池は誤った使いかたをしない



- 指定以外のコイン電池を使わ ない
- ●⊕と⊝は逆に入れない
- 加熱・分解したり、水などの液 体や火の中に入れたりしない
- ◆ネックレスなどの金属物といっしょにしない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

ヘッドホン接続前に、音量を下げる



音量を上げ過ぎた状態で接続すると、 突然大きな音が出て耳を傷める原因に なることがあります。

● 音量は少しずつ上げてご使用ください。

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う



本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。

指定の AC アダプター、カー DC アダプ ターを使う



指定外の AC アダプター、カー DC アダプターで使用すると、火災や感電の原因になることがあります。

ヒューズを交換するときは、指定のもの を使用する



火災の原因になりますので、指定外の ヒューズは使用しないでください。

長期間使わないときや、お手入れのときは、 電源プラグを抜きバッテリーパックを外す



通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

電源プラグ を抜く

● ディスク・カードは、保護のため取り出しておいてください。

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

- まず、お買い求め先へご相談ください
 - ▼ お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話	()	_	
お買い上	げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは…

「こんな表示が出たら」「故障かな!?| (→ 33 ~ 38) でご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の 内容をご連絡ください。

製品名 ポータブルブルーレイ ディスクプレーヤー

品番 DMP-B200

■ 故障の状況 できるだけ具体的に

) 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間 : お買い上げ日から本体 1 年間

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料|技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間

8年

当社は、このポータブルブルーレイディスクプ レーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持す るための部品)を、製造打ち切り後8年保有して います。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は・・・・・・

______ パナソニック DIGA(ディーガ) ご相談窓口 受付9時~20時

電話 タイヤル ある。0120-878-982

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

修理に関するご相談は・・・・・・・

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル **0120-878-554** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させ ていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信 番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が ある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきまし た窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 • 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

地区・時間帯によって、	、集中修理ご			く場合がございます。
	札幌	7	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海塔地区	旭 川	23	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	带広		(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	77	(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森		(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田		(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
U. U	岩手		(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区	宮城		(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形		(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島		(024)991-9308	郡山市亀田1丁月51-15
	栃木		(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬		(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城		(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉		(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉		(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京		(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨		(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川		(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟		(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川		(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山		(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井		(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	77	(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡		(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜		(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山	73	(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三 重		(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	7	(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	73	(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大 阪	7	(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
业	奈 良	73	(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	7	(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	7 3	(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	7	(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	73	(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	73	(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲		(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜 田	7	(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山		(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島		(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	ЩП		(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川		(087)868-6388	高松市勅使町152-2
四国地区	徳島		(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	7	(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛		(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡		(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀		(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎		(095)830-1658	長崎市東町1919-1
±	大 分		(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本		(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草		(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島		(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島		(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖縄	25	(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをで活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

さくいん

英字	ページ
■ AC アダプター	10
■ AVCHD	39
再生する	
■ AVCREC	39
■ CD の再生	
■ DISC/SD	6、7
■ HDMI	
設定する (初期設定 「HDMI接続」)	
テレビと接続	
■ JPEG	
再生する	
■ LCD(液晶)メニュー	
■ MPEG2	
再生する	
■ SDカード	
入れかた/出しかた 撮影ビデオ(AVCHD)	13
撮影ビブオ(AVUND) 撮影ビデオ(MPEG2)	
写真の再生	
持ち出し番組	
■ 10 秒戻し	16
■ 30 秒送り	16
あ 行	ページ
■ 暗証番号	ページ
■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢	ページ 26 26
■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限	ページ 26 26
■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 ■ エコ充電	ページ 26 26 29
■ 暗証番号	ページ 26 26 29
■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 ■ エコ充電 ■ お手入れ ■ オフタイマー	ページ 26 26 29
■ 暗証番号	ページ 26 26 26 4 12
 ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 ■ エコ充電 ■ お手入れ ■ オフタイマー… ■ 音楽 再生する 	ページ 26 26 26 4 12
 ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 ■ エコ充電 ■ お手入れ ■ オフタイマー ■ 音楽 再生する ■ 音声 	ページ 26 26 29 4 12
 ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 ■ エコ充電 ■ お手入れ ■ オフタイマー ■ 音楽 再生する ■ 音声 音声言語を切り換える(音声情報) 	ページ 26 26 29 12 12
 ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 ■ エコ充電 ■ お手入れ ■ オフタイマー ■ 音楽 再生する ■ 音声 	ページ 26 26 4 12 12
 ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 ■ よった電 ■ お手入れ ■ オフタイマー… ■ 音楽 再生する ■ 音声 音声言語を切り換える(音声情報) 音声効果を設定する(シネマボイス) 音声を切り換える 	ページ 26 26 4 12 12 12
 ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 ■ エコ充電 ■ お手入れ ■ オフタイマー ■ 音楽 再生する ■ 音声 音声言語を切り換える(音声情報) 音声効果を設定する(シネマボイス) 	ページ 26 26 4 12 12
 ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 ■ エコ充電 ■ お手入れ ■ オフタイマー ■ 音楽 再生する ■ 音声 音声言語を切り換える(音声情報) 音声効果を設定する(シネマボイス) 音声を切り換える か 行 ■ 画質の選択 	ページ 26 26 12 12 18 19 17
 ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 ■ エコ充電 ■ お手入れ ■ オフタイマー… ■ 音楽 再生する 一 音声 音声言語を切り換える(音声情報) 音声が果を設定する(シネマボイス) 音声を切り換える か 行 ■ 画質の選択 ■ 画面表示 	ページ
 ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 ■ エコ充電 ■ お手入れ ■ オフタイマー… ■ 音楽 再生する ■ 音声 音声言語を切り換える(音声情報) 音声が果を設定する(シネマボイス) 音声を切り換える か 行 ■ 画質の選択 ■ 画面表示… ■ 画面モード切換 	ページ 26 26 12 12 17
 ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 ■ エコ充電 ■ お手入れ ■ オフタイマー ■ 音楽 再生する ■ 音声 音声言語を切り換える(音声情報) 音声効果を設定する(シネマボイス) 音声を切り換える か 行 ■ 画質の選択 ■ 画面表示 ■ 画面モード切換 ■ かんたん設置設定 	ページ 26 26 12 12 17 17、21 17
 ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 ■ エコ充電 ■ お手入れ ■ オフタイマー… ■ 音楽 再生する ■ 音声 音声言語を切り換える(音声情報) 音声が果を設定する(シネマボイス) 音声を切り換える か 行 ■ 画質の選択 ■ 画面表示… ■ 画面モード切換 	ページ 26 26 12 12 17 17、21 17

さ 行	ページ
■ サーチ	16
■ 再生する BD ビデオ、DVD ビデオ MPEG2音楽写真 (JPEG)	15 22 20 20 15
持ち出し番組	
■ 再生設定	
■ 再生操作パネル	25
■ 視聴制限BDビデオの視聴可能年齢を設定するDVDビデオの視聴制限を設定する■ 写真 (JPEG)	
再生する	
■ 仕様	
■ 詳細情報(写真)	
■ 初期設定	
初期化する(初期設定リセット) ■ 信号切換	
映像再生時 ■ スキップ	
■ ス キ ノフ	
■ スロー再生	
■ 操作状態の確認(情報表示)	
映像再生時 写真 (JPEG) 再生時	17 21
た行	ページ
■ チャプター	
再生する	
■ 続き再生メモリー	16
■ ディスク 入れかた	10
八1 tかた 再生できるディスク	
ディスクの再生方法(再生設定)	18
■トップメニュー	14

は行	ページ
■ ハイビジョン動画 (AVCHD)	
再生する	
■ バッテリーパック	
■ 早送り・早戻し (サーチ)	16
■ ビエラリンク (HDMI)	
HDMIケーブルで接続する	
操作する	
■ 左 90°回転(写真)	
■ 日付(写真)	
■ ファイナライズ	
■ 付属品 ■ プレイリスト	2
■ プレイリスト 再生する	15
■ プログレッシブ	
■ りこうじょう	
■ ポップアップメニュー	
ま 行	ページ
	_
ま 行 ■右90°回転(写真) ■メニュー	21
■ 右 90°回転(写真) ■ メニュー ■ 持ち出し番組	21 14
■ 右 90°回転(写真) ■ メニュー	21 14
■ 右 90°回転(写真) ■ メニュー ■ 持ち出し番組	21 14
■ 右 90°回転(写真) ■ メニュー ■ 持ち出し番組 再生する	14 15
■ 右 90°回転(写真) ■ メニュー ■ 持ち出し番組 再生する	14 15 ページ
■右90°回転(写真)■メニュー■持ち出し番組再生するや 行	14 15 ページ
■右90°回転(写真)■メニュー■持ち出し番組再生するや 行	14 15 ページ
■右90°回転(写真)	21 14 15 ページ 38
■ 右 90°回転(写真) ■ メニュー ■ 持ち出し番組 再生する や 行 ■ 用語解説	
 ■右90°回転(写真) ■メニュー ■持ち出し番組 再生する や 行 ■用語解説 ⑤ 行 ■リージョンコード/リージョン番 	

使いかた・お手入れなどのご相談は・・・・・・・・・

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック DIGA(ディーガ)ご相談窓口 365日 受付9時~20時

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

修理に関するご相談は・・・・

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タイヤル 0120-878-554

[®] ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 • 上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 ● 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

愛情点検

長年ご使用のポータブルブルーレイディスクプレーヤーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 本体に変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用 中止

故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜き、 バッテリーパックを外し て、必ず販売店に点検を ご相談ください。

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号